CASIO P

IDC-310J/350J

取扱説明書

保証書 別添

このたびは弊社製品をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。末長くご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいますようお願いいたします。
本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

カシオ計算機株式会社
〒 151-8543 東京都渋谷区本町 1-6-2

本機の特長

- ●電波時計（国内 2 局対応自動選局機能付）
  福島県「おおたかどや山」（40kHz）
  佐賀県と福岡県の境「はがね山」（60kHz）
- ●電波受信機能のオン / オフ切替え
- ● 1 ヵ月カレンダー表示
- ●六曜表示／六曜サーチ
- ●西暦／年号表示
- ●センサーにより、温度・湿度を表示
- ●時報（月ごとに野鳥の鳴き声が変わる）

ご使用上の注意

- ●本機は精密な電子部品で構成されていますので、「極端な温度条件下」、「強い磁気の当たる場所」、「はげしい振動のある場所」での使用や保管および「強いショック」をさけてください。
- ●高温では電池寿命が短くなったり故障の原因になったりしますので、暖房器具の近くや直射日光の当たる所では使用しないでください。
- ●浴室など湿気の多い場所では使用しないでください。
- ●以下のようなところに本機を置くことはお避けください。
  - ・テレビの上など（テレビ画面に色むらが起こる場合があります）
  - ・時計、キャッシュカード、フロッピーディスク、プリペイドカード、カセットテープの近くなど
- ●極度の静電気により誤った表示をしたり、電子部品が破損する場合があります。
- ●静電気により一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発生することがありますが、機能に影響はありません。
- ●本機を分解しますと、精度や機能が低下しますので、絶対に分解しないでください。
- ●汚れは、「乾いた柔らかい布」か「中性洗剤に浸し固くしぼった布」でおふきください。シンナー・ベンジンなどの揮発油やアルコール類では絶対にふかないでください。
- ●液晶表示は、使用温度範囲（0℃～ 40℃）を超えると、表示が見にくくなることがあります。
- ●液晶表示は、見る方向によって表示が見にくくなることがあります。
- ●本機が受信できる電波は「日本の標準電波だけ」です。ただし、日本以外の地域で使用している場合でも、まれに日本の標準電波を受信して自動的に日本の時刻に修正することがあります。日本以外の地域でご使用になる場合は、本機の電波受信機能をオフ（電波を受信しない状態）にしてください。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

電源に関するご注意

- 電池の残量が残っている場合でも 1 年に 1 回は全部の電池を交換してください。
- 電池が消耗しますと一般的に以下のようなことが起こります。このようなときは長時間放置せず、速やかに新しい電池と交換してください（定期的な交換をおすすめします）。
  - ➡ 誤動作（時刻やアラーム等のリセット、報音の停止、時刻狂いなど）することがあります。
  - ➡ 液晶表示は「薄くなったり」「消えたり」します。
  - ➡ アナログ時計は「時計が遅れたり」「針が止まったり」します。
- 付属の電池は充電式ではありません。絶対に充電しないでください。
- お買い上げ時に付属している電池はモニター用電池 * のため、電池新品時の電池寿命に満たないうちに切れることがあります。
  * モニター用電池とは時計の機能や性能をチェックするための電池のことで、時計本体価格に電池代は含まれておりません。
- 電池が液漏れを起こした場合は液に触れずにすぐにふきとってください。

安全上のご注意

絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

絵表示の例

△ 記号は「気をつけるべきこと」（注意）を意味しています（左の例は感電注意）。

⦸ 記号は「してはいけないこと」（禁止）を意味しています（左の例は分解禁止）。

● 記号は「しなければならないこと」（強制）を意味しています（左の例は電源プラグをコンセントから抜く）。

⚠ 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠ 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

⚠ 警告

袋をかぶって遊ばないでください

製品本体が入っていた袋は、お子様がかぶって遊ばないように、手の届かない所に保管または廃棄してください。窒息の原因となります。

電池の取り扱いについて

使用している電池を取り外した場合は、誤って電池を飲むことがないようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。

電池は、充電や分解、ショートする恐れのあることはしないでください。また、加熱したり火の中へ投入したりしないでください。

⚠ 注意

分解しないでください

本機を分解しないでください。ケガをしたり、本機が故障する原因となることがあります。

設置場所について

本機を不安定な場所に置いたり、不確実な掛け方をしないでください。倒れたり、落ちたりしてケガや故障の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

台所や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所には置かないでください。火災の原因となることがあります。

電池について

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や、破裂による火災・ケガの原因となることがあります。次のことは必ずお守りください。

- 極性（⊕ と ⊖ の向き）に注意して正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、本体から電池を取り出しておいてください。
- 本機で指定されている電池以外は使用しないでください。

電池の着脱を長く伸ばした爪で行なうと、思わぬケガをおこす恐れがありますので、長く伸ばした爪での着脱はおやめください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。また、使用しないときは電池をはずしておいてください。

電波時計について

● 電波時計とは

正確な時刻情報 [日本標準時] をのせた長波標準電波（JJY）を受信することにより、正しい時刻を表示する時計です。

日本標準時：日本の時刻のもとになるもので、テレビの時報などに利用されています。
この標準時は「セシウムビーム型原子周波数標準器」等により制御されています。

電波時計は正確な日本標準時を受信していますが、時計内部の時刻演算処理等により、時刻表示に 1 秒未満のずれが生じます。

● 標準電波

標準電波は独立行政法人情報通信研究機構（NICT）が運用しており、福島県の「おおたかどや山」（40kHz）および佐賀県と福岡県の境の「はがね山」（60kHz）から送信されています。

この標準電波はほぼ 24 時間継続して送信されていますが、保守作業や雷対策等で一時送信が中断されることもあります。

● 電波の受信範囲の目安

〈送信所の位置〉

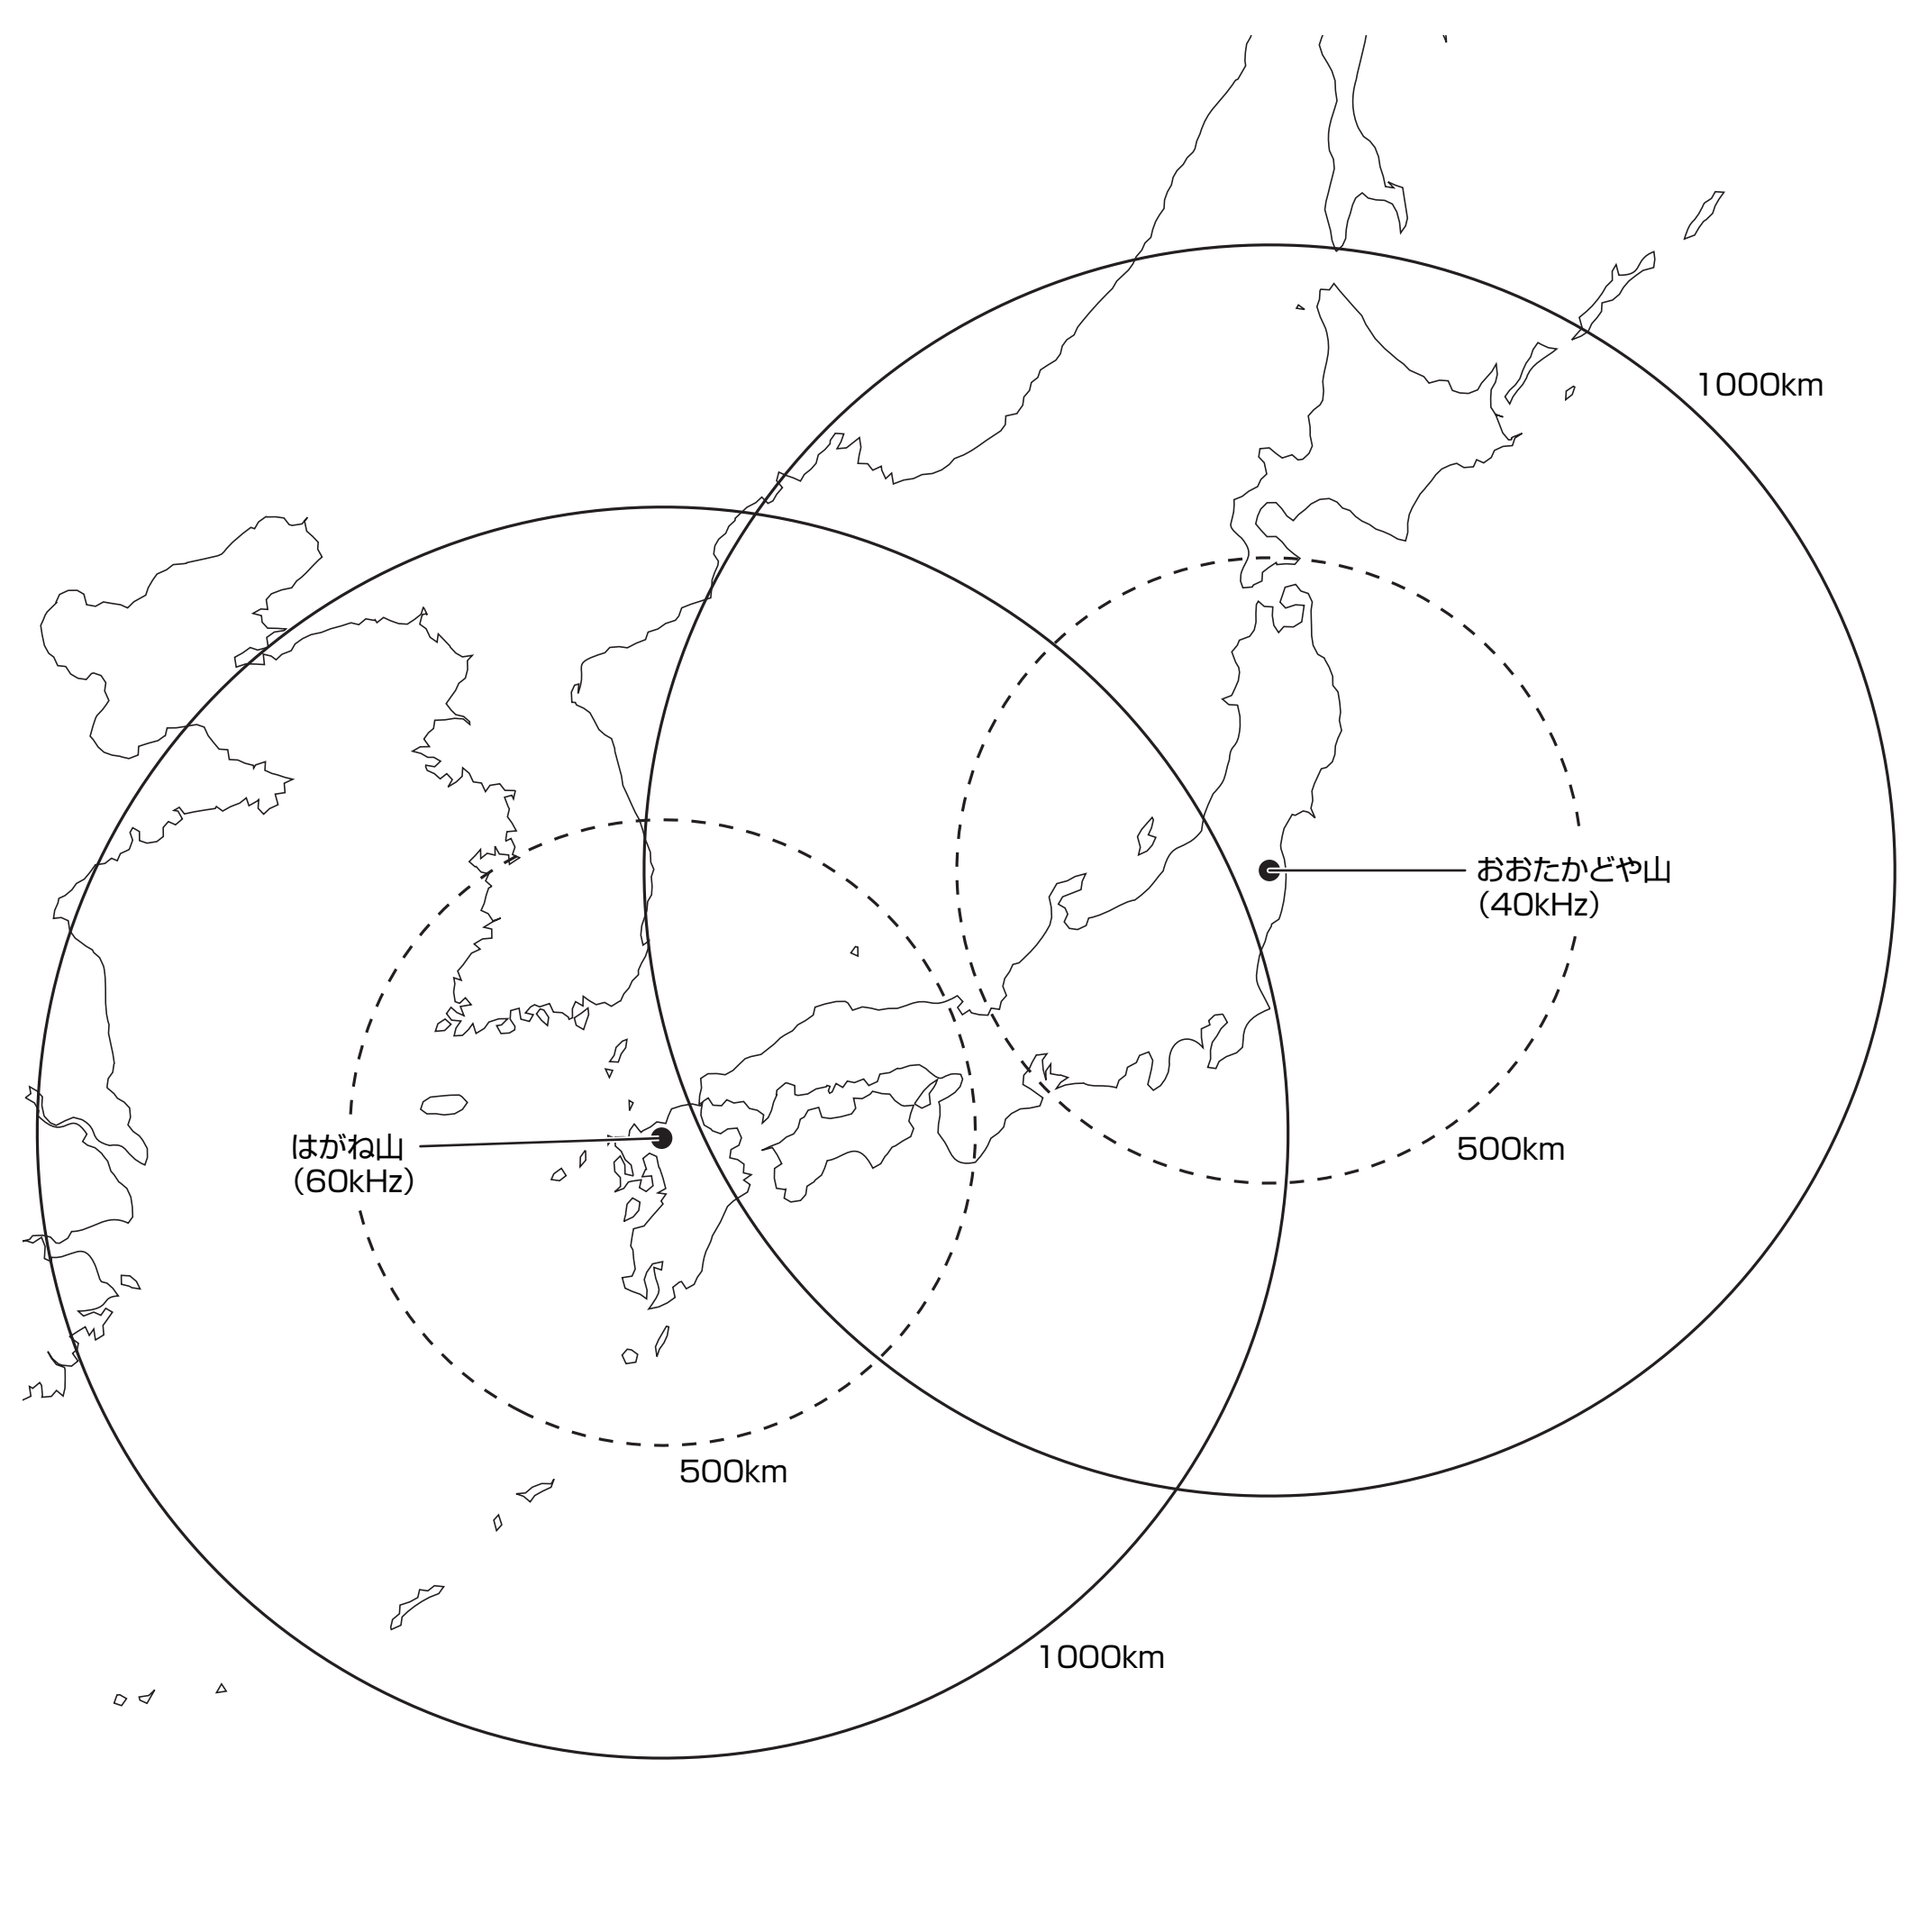

条件の良いときは、送信所からおよそ 1000km 離れた場所でも受信することができます。

- ただし、約 500km を超えると電波が弱くなるので、受信しにくくなることがあります。
- 受信範囲内であっても、地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯（昼／夜）などによって受信できないことがあります。
- 電波の特性により、夜間の方がより受信しやすくなります。
- 一般的に送信所からの距離が近い方の電波が受信しやすいと考えられますが、電波環境や使用場所によっては、送信所からの距離が遠い方の電波が受信しやすい場合があります。

● 電波受信について

本機は「おおたかどや山」（40kHz）と「はがね山」（60kHz）の 2 局より受信しやすい方の電波を自動的に選択し受信を行ないます（自動選局機能）。通常は毎日、電波受信を自動的に行ないます（自動受信）。

● 使用場所について

本機は、テレビやラジオなどと同様に、電波を受信するものです。本機を使用するときは、「電波を受けやすい」部屋の窓際などでご使用することをおすすめします。
以下のような場所では、電波を受信しにくくなりますので、このような場所は避けて本機をお使いください。

マンションやビルなどの鉄筋、鉄骨の建物の中および
その周辺（ビルの谷間など）

- ただし、窓際で使用すると受信しやすくなります。

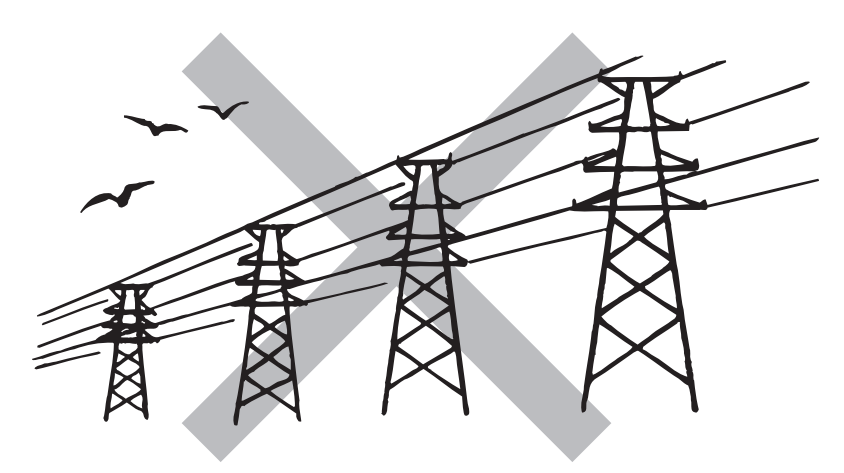

高圧線、架線の近く

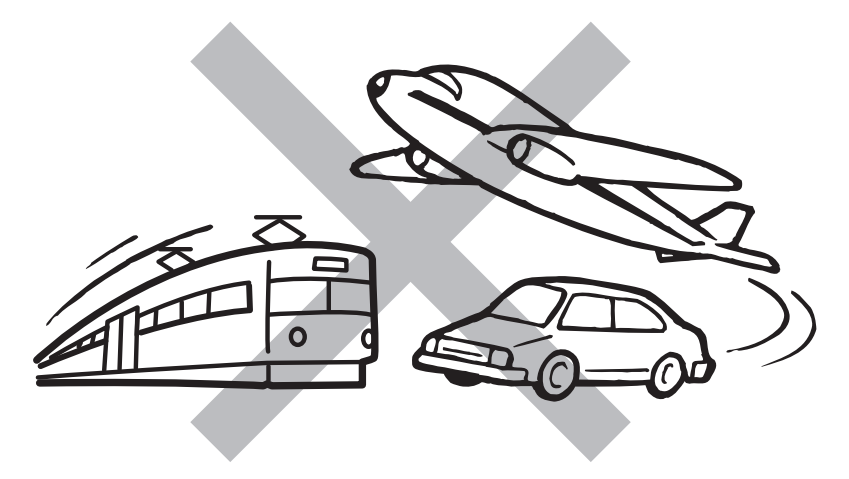

乗り物の中
（自動車、電車、飛行機など）

家庭電化製品、ＯＡ機器のそば、金属板の上
（テレビ、スピーカー、FAX、パソコン、携帯電話など）

電波障害の起きるところ
（工事現場、空港のそば、交通量の多いところなど）

山の裏側…など

● 正しく電波受信するために

- 電波受信できる場所でお使いください（「使用場所について」参照）。
- 本機を電波送信所方向に向けると、受信しやすくなります（本機に内蔵されている受信アンテナと電波送信所が垂直方向になるようにすると、最も受信しやすくなります）。

最も受信しやすい設置のしかた
（・時計表示部または裏面を電波送信所に向かい合うようにする
・金属板の上などを避けて窓際で行なう）

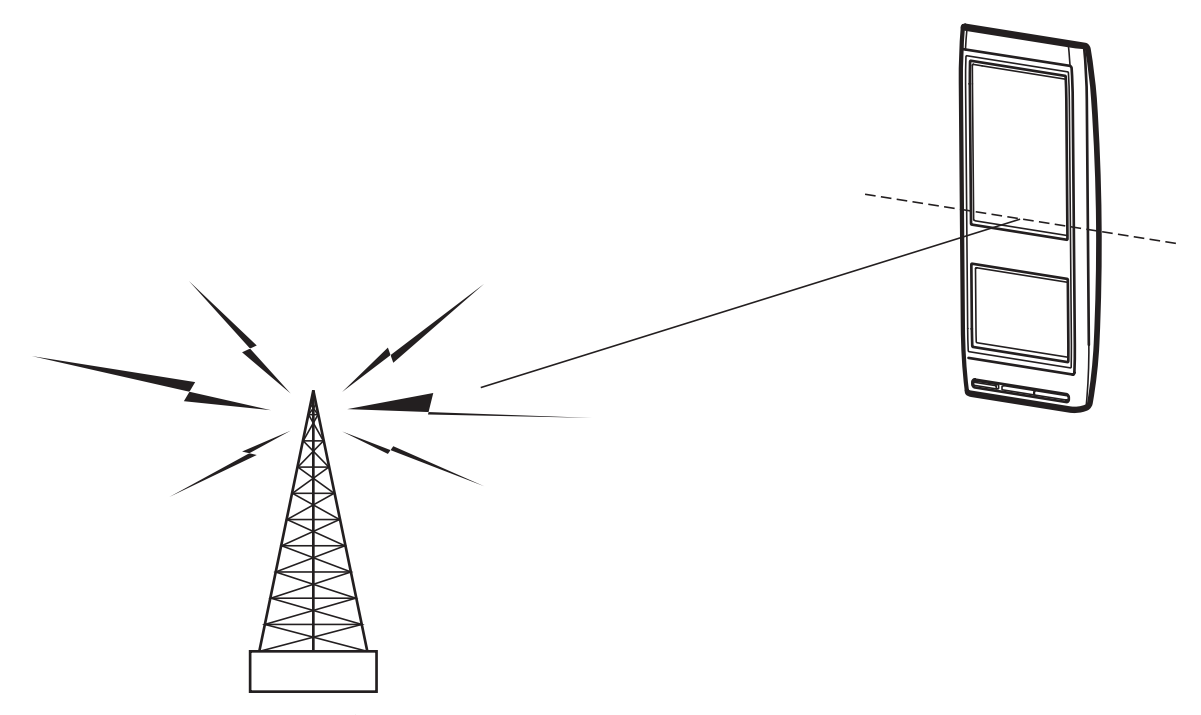

- 受信中（受信インジケーター表示中）に時計を動かしたりボタン操作をしないでください。
- ボタン操作で現在時刻を修正すると、以後 24 時間自動受信は行ないません。ただし、この間に手動受信を行なうと、その時点で解除されます。
- 電波受信を行なわない間は、「製品仕様」記載の精度で計時します。
- 電波障害により、誤った信号を受信することがあります。
- 電波の自動受信は、1 日 24 回（毎時 1 分）行ないます。ただし、下記の場合は、自動受信は行ないません。
  - 時刻／カレンダーの「セット状態」になっている
  - 時報時刻の「セット状態」になっている

製品仕様

水晶発振周波数	32,768Hz
表示内容	カレンダー　西暦表示（年・月・日・第何曜日）／ 年号表示（年・月・日・第何曜日）／ 六曜表示 *1 時刻表示（時・分・秒）、午後マーク／ 24 時間制表示（24H）、温度表示、湿度表示
電波受信機能	自動受信（毎時 1 分）、手動受信 自動選局機能 ［受信電波＝長波標準電波　JJY 周波数＝ 40kHz ／ 60kHz］ ［年・月・日・時・分・秒］を受信
精度	電波受信による時刻修正が行なえない場合は、平均月差± 30 秒以内
時報機能	毎正時に季節の野鳥が鳴いてお知らせ 報音時間＝約 25 秒
温度計測機能	計測範囲＝ 0℃～ 40℃ *2 計測精度＝± 2℃（0℃～ 40℃）*3 • 1 分に 1 回計測します。*4
湿度計測機能	計測範囲＝ 10%～ 90% （0℃～ 49.9℃において結果表示）*5 計測精度＝± 10%（0℃～ 40℃） （例　湿度 50%の場合、40%～ 60%の範囲で表示します）*3 • 1 分に 1 回計測します。*4
その他	12 ／ 24 時間制表示切替え、コントラスト調整
付属品	壁掛け用ネジ
主要回路素子	音叉型高性能水晶振動子、CMOS-LSI
使用温度	0℃～ 40℃
使用電池	単 2 形マンガン乾電池（R14P） 2 個
電池寿命	約 1 年（電波受信 24 回／日、時報 1 6 回／日）

*1 ＝ 六曜表示に関しては「暮らしに生かす旧暦ノート」著者　鈴木充広 様の監修を受けて算出しております。
暦について更に詳しい情報を知りたい場合はこよみのページ URL「http://koyomi8.com/」を参照してください。

*2 ＝ • － 0.1℃以下、40.1℃以上でも温度計測を行ないますが、本機の温度保証範囲外となります。
• － 20℃以下は“LO”表示、50℃以上は“HI”表示となります。

*3 ＝ 温度・湿度表示は時計に内蔵されているセンサーにより、時計内部の温度・湿度を計測／表示するものです。そのため、急激な変化が起きても、その温度や湿度を表示するまで（時計内部がその温度や湿度と同じになるまで）約 30 分程度かかります。なお、計測機能上、本機を冷・暖房器具の送風口の近くで使用しないでください。

*4 ＝ 電波受信中、時刻セット中、時報報音中は計測を中断します。

*5 ＝ • 9%以下は“LO”表示、91%以上は“HI”表示となります。
• 湿度表示は温度が 0℃～ 49.9℃の範囲外では“－－”表示となります。

Printed in China　MA1008-A

各部の名称と表示の見方

IDC-310J、350J は本体色が異なりますが機能や操作は同じです。

（表面）

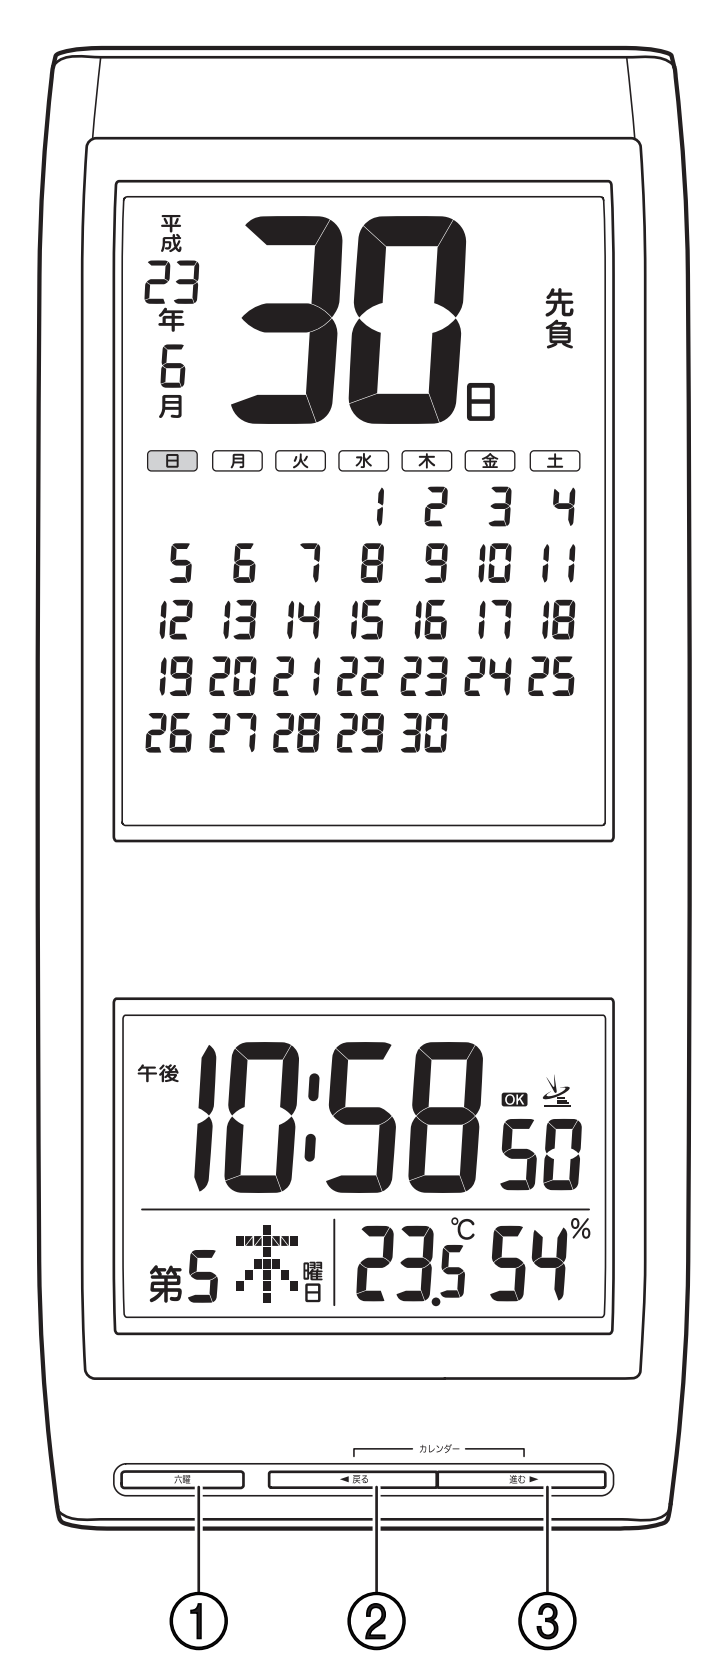

（裏面）

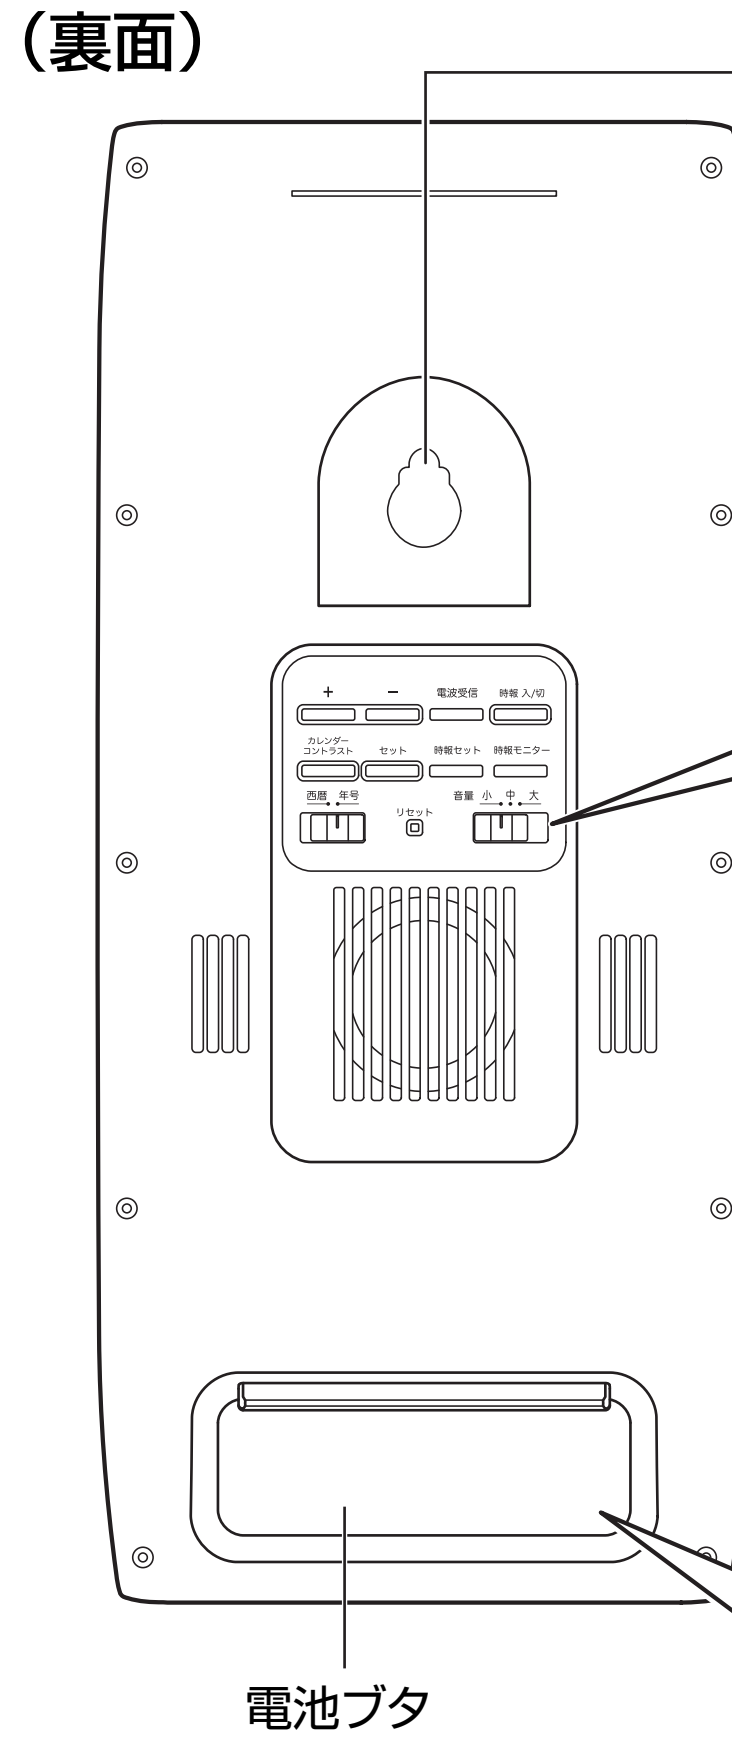
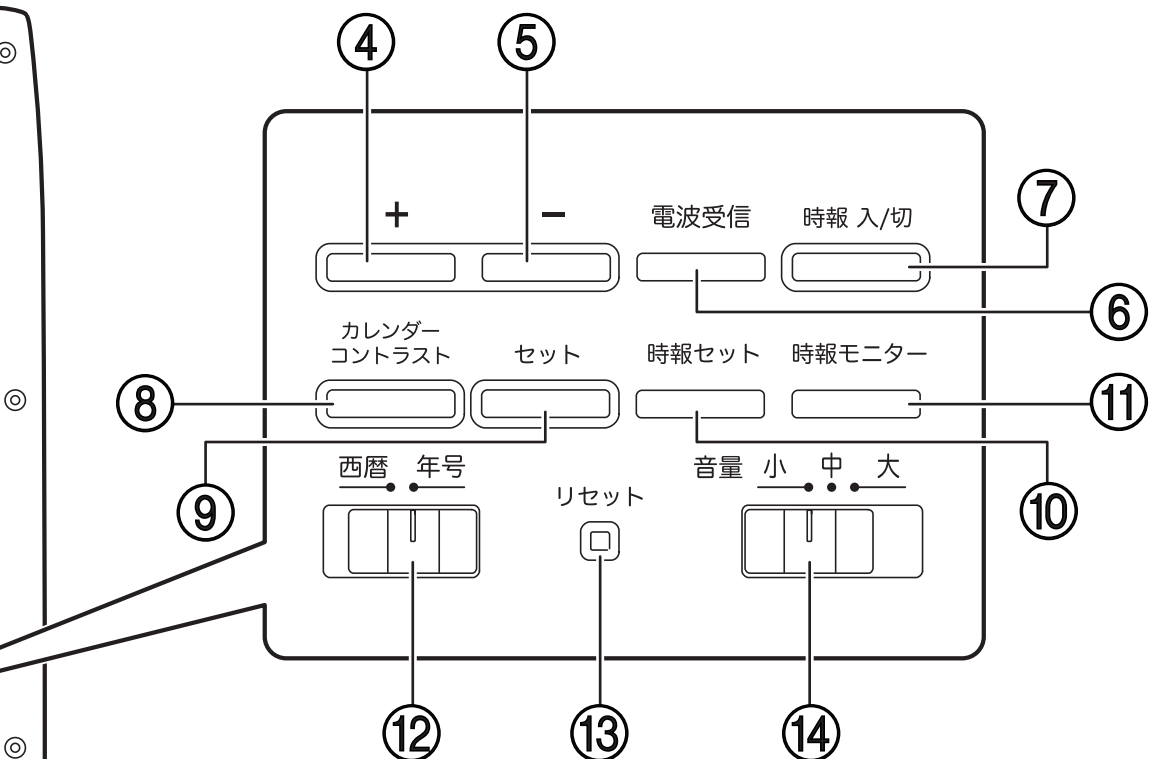

●デジタル表示部の見方

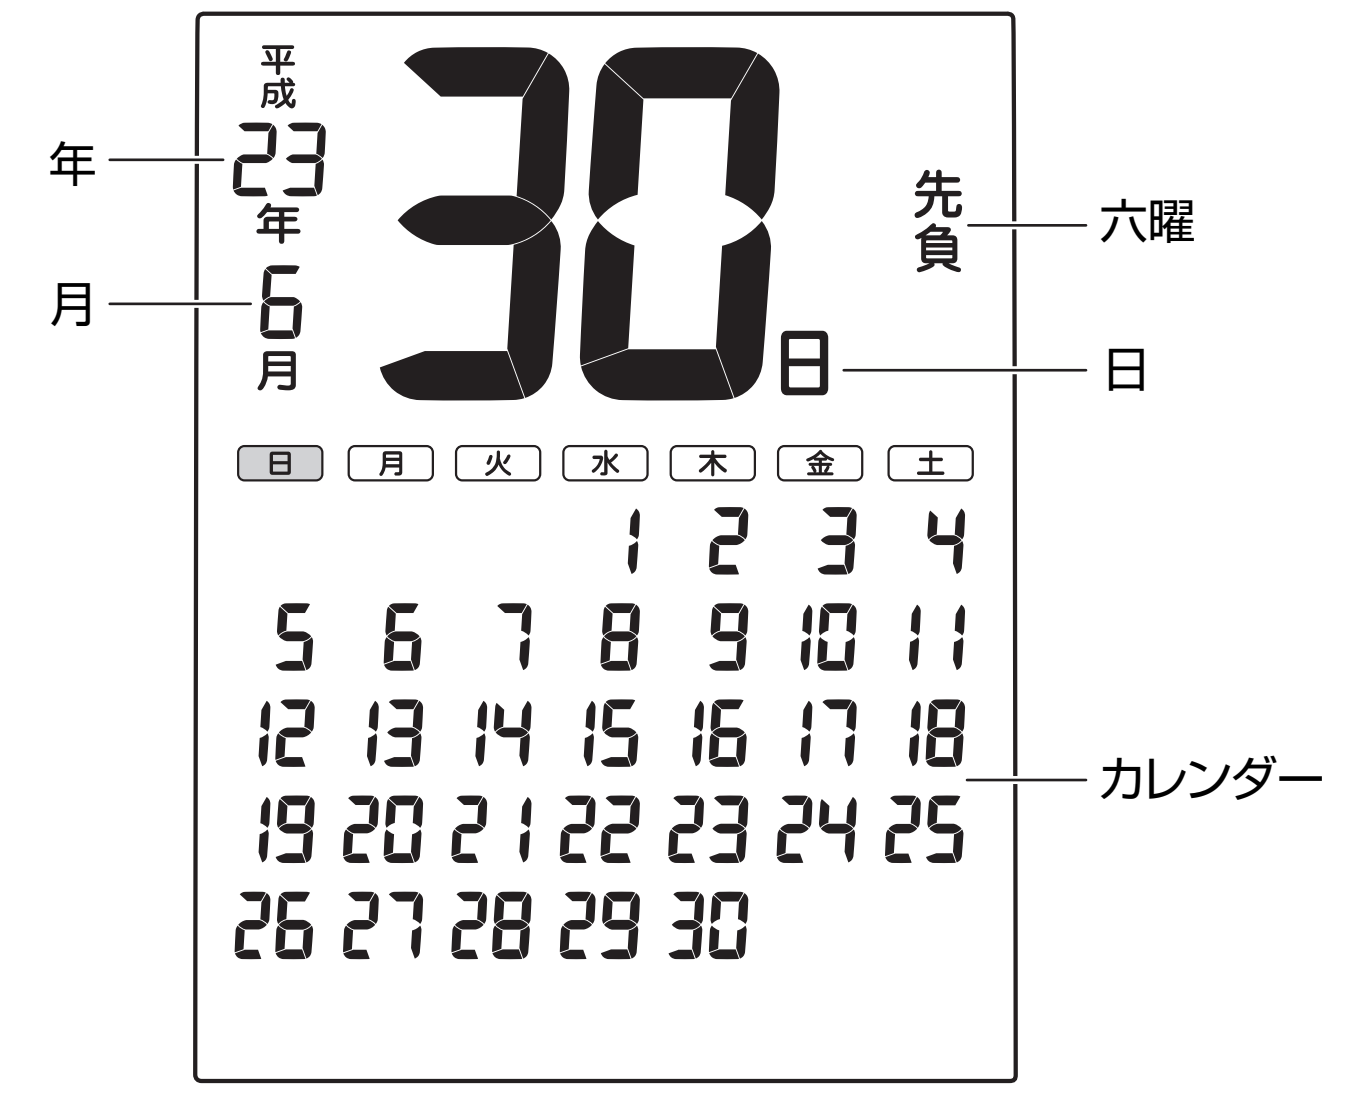

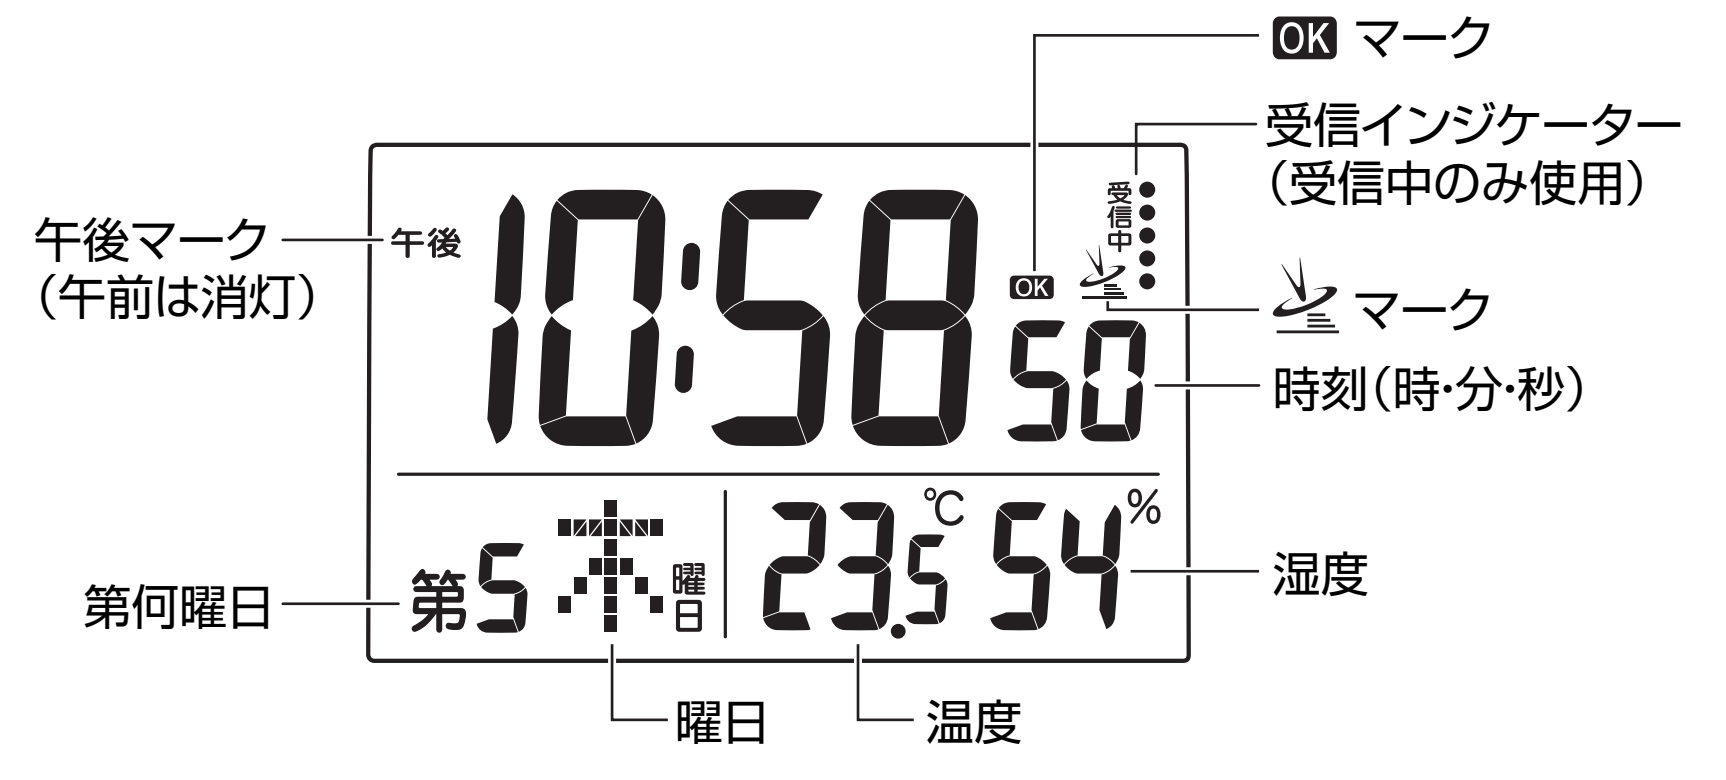

● 電池交換のしかた

電池ブタの開け方

1 フックの2ヵ所を押しながら

2 矢印の方向へ開けてください

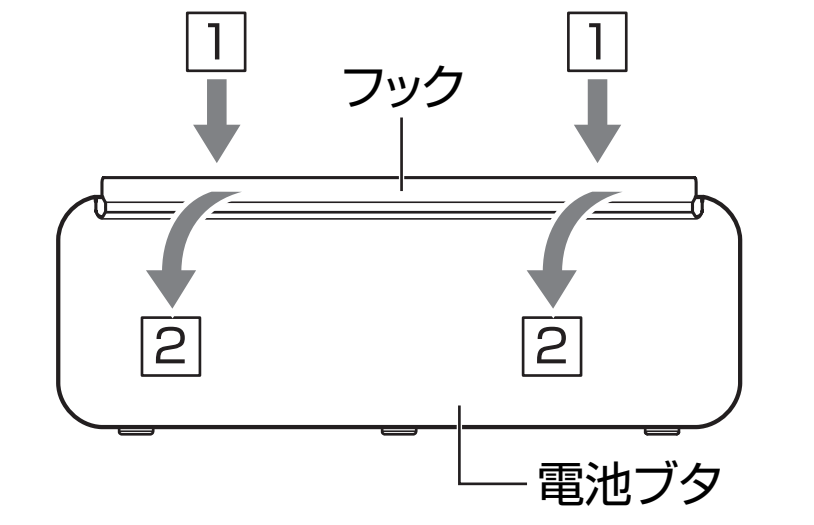

電池の入れ方・取り出し方について

電池ボックスには、電池をおさえるためのフックがあります。
- 電池を入れる：下図のように、フックを避けて電池を入れてスライドさせてください。
- 電池を取り出す：電池を入れるときとは「逆の手順」で取り出してください。

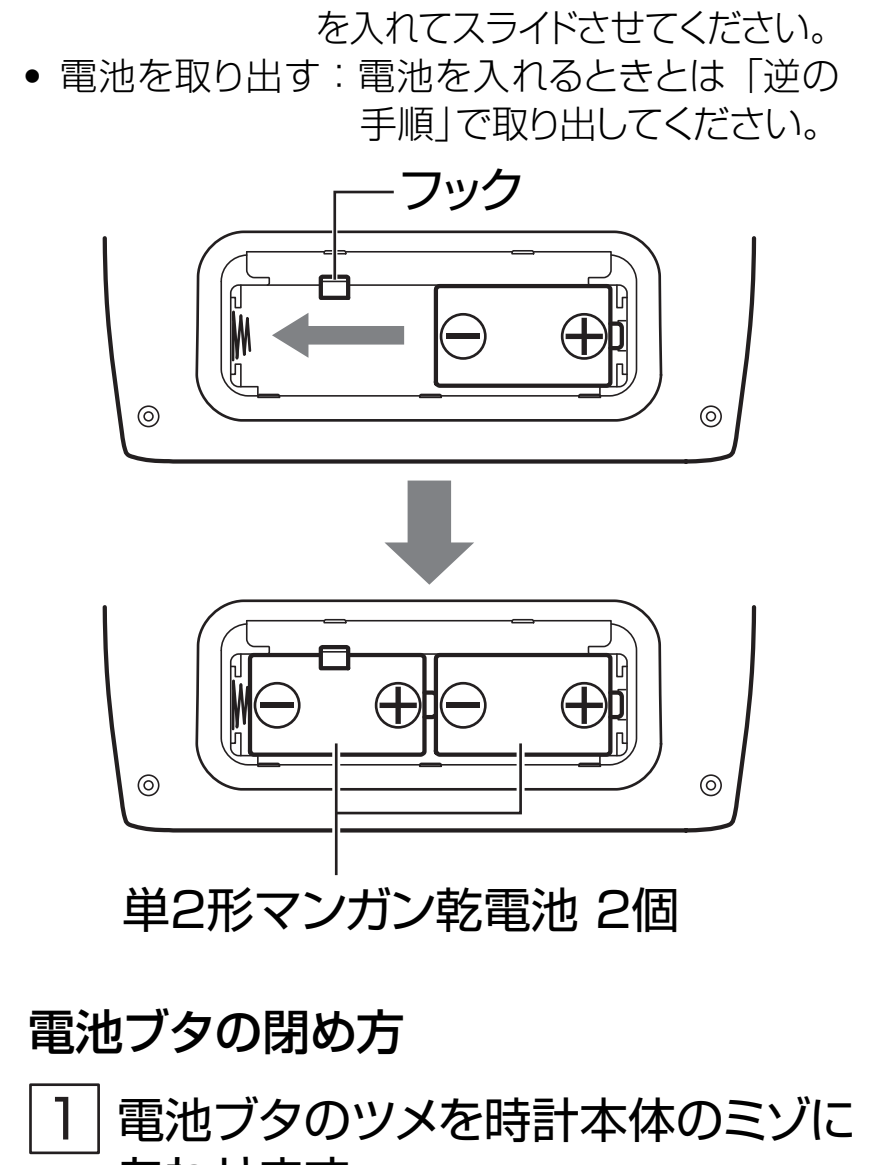

電池ブタの閉め方

1 電池ブタのツメを時計本体のミゾにあわせます

2 矢印の方向に閉めます

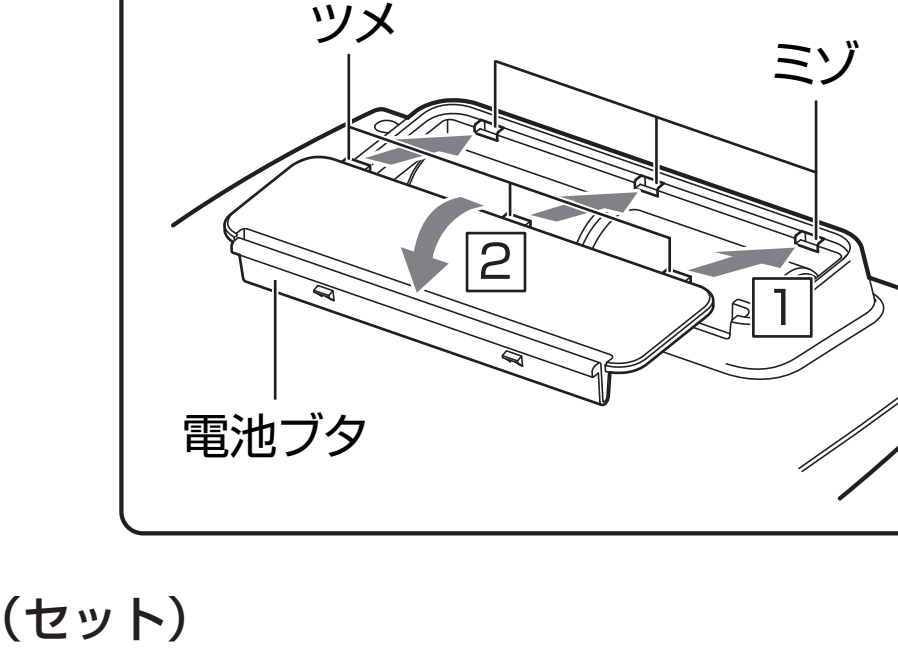

① ボタン（六曜）
- 「六曜（大安／赤口／先勝／友引／先負／仏滅）」をカレンダー上で確認するときに押します。

② ボタン（カレンダー 戻る）
- カレンダーを戻すときに押します。

③ ボタン（カレンダー 進む）
- カレンダーを進めるときに押します。

④ ボタン（＋）、⑤ ボタン（－）
- カレンダー、現在時刻、液晶表示のコントラスト、12 時間制／ 24 時間制を設定するときに使います。

⑥ ボタン（電波受信）
- すぐに電波を受信したいときに押します。

⑦ ボタン（時報 入／切）
- 時報の入／切を切り替えるときに使います。

⑧ ボタン（カレンダーコントラスト）
- カレンダーの表示濃度を調整するときに使います。

⑨ ボタン（セット）
- 現在時刻などを合わせるときに使います。

⑩ ボタン（時報セット）
- 時報を鳴らす時間帯を設定するときに使います。

⑪ ボタン（時報モニター）
- 時報の音を試聴するときに押します。

⑫ スイッチ（西暦 年号）
- カレンダーの西暦表示／年号表示を設定するときに使います。

⑬ ボタン（リセット）

電池交換後、必ず押します。
- リセット操作がしにくい場合は、先端の細いもので押してください（製品を傷つけないようご注意ください）。

⑭ スイッチ（音量 小／中／大）
- 音量を切り替えるときに使います。

- ボタンやスイッチ等を操作するときは落下によるケガ、および器物の破損を防止するためにも、必ず本機を壁から取り外して操作してください。
- 図は操作説明用ですので、実際の製品とはデザインなどが異なることがあります。

はじめてお使いになるときは（電池交換時もご覧ください）

「各部の名称と表示の見方」も一緒にご参照ください。

1 「表示用シール」を取り外します

機種によりデジタル表示部に「表示用シール」をつけて出荷しております。ご使用の前に必ずこの「表示用シール」を取り外してください。

2 電池を入れます

電池ブタを開き、⊕ ⊖ の向きに注意して、電池を正しく入れます（「各部の名称と表示の見方」の「電池交換のしかた」参照）。

3 リセット操作を行ないます

⑬ ボタンを押します。

> デジタル表示部が「午後 12：00 00」になります。
> 「午後 12：01 00」になると自動的に電波受信を開始します。

- 電池を入れた時点で時計としての動作が始まっていますが、そのままリセット操作をしてください。
- 先端の細いもので押してください（製品を傷つけないようご注意ください）。
- リセット操作が終わったら電池ブタを閉じます。

4 電波受信の様子を見ます（使用したい場所の近くに置きます）

● 本機を取り付ける場所の近くに置きます（図 ①）。

図①

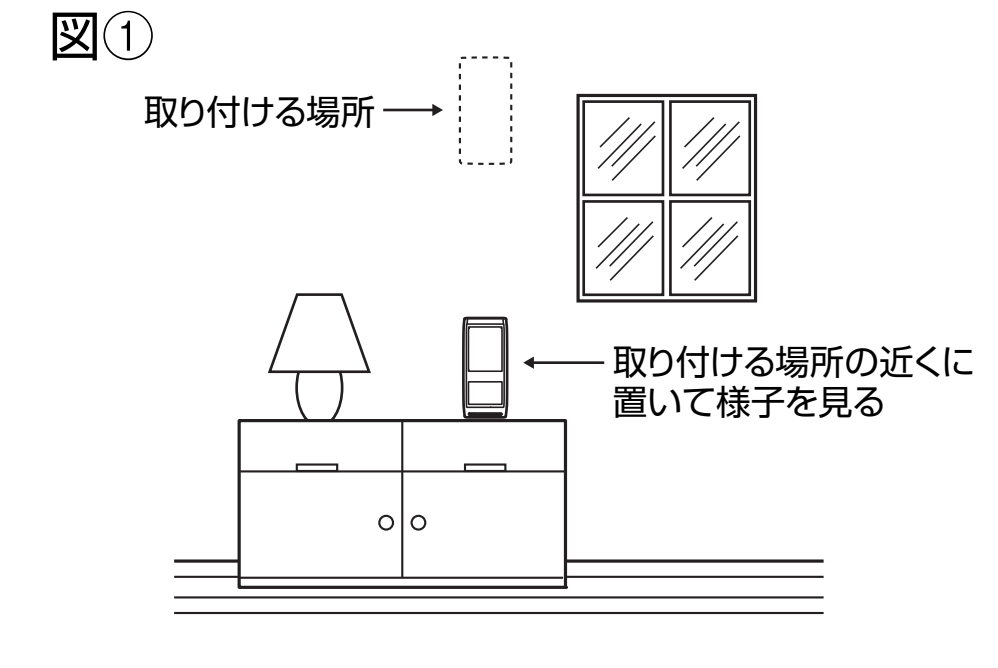

● 取り付ける場所が電波受信しやすいかどうかを受信インジケーターで確認します（図 ②）。

図②

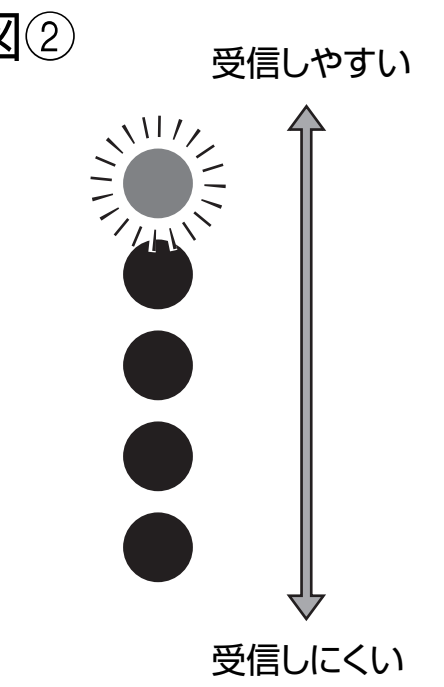

- 電波を受信中は受信インジケーターで受信状態をお知らせします。電波を受信しやすいと多く点灯します（最大 5 個）（図 ②）。
- 受信インジケーターは使用場所を決める際の目安としてお使いいただけます。
- 1 回の電波受信は約 2 ～ 14 分間です。
- 電波を受信中はボタン操作をしないでください（電波受信を終了します）。

5 電波受信の結果を見ます

電波の受信に成功すると“OK”マークと“ ”マークが点灯します（図 ③）

図③

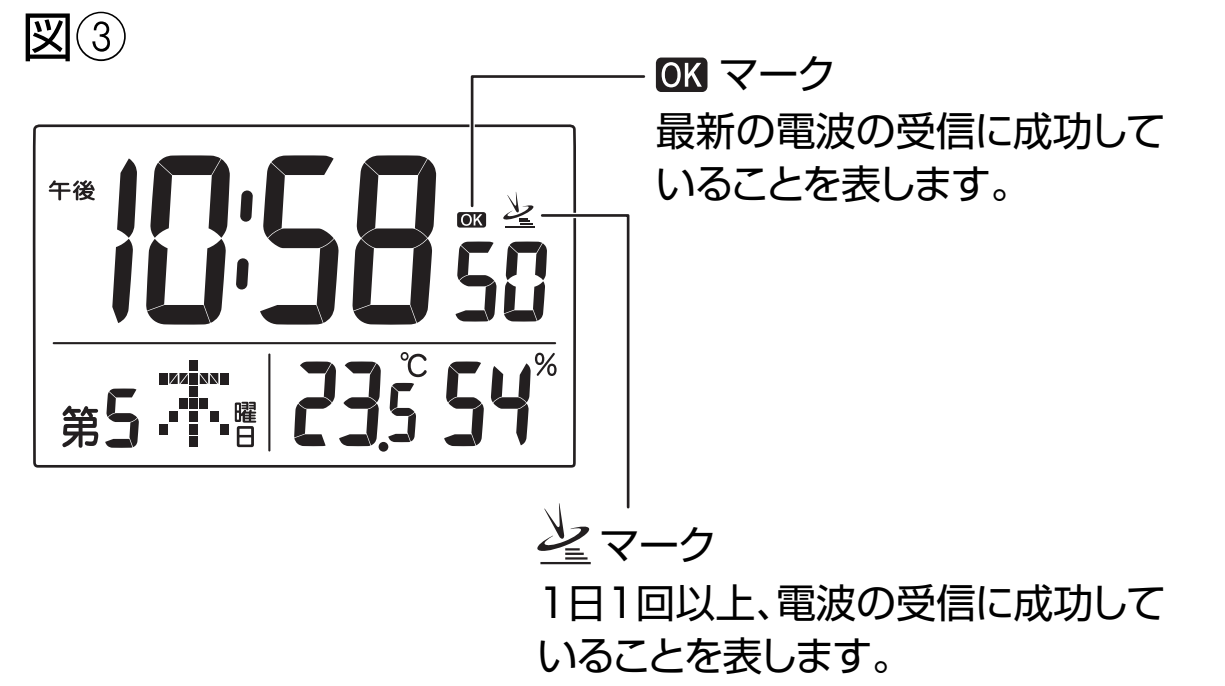

- “OK”マークと“ ”マークは正しい時刻が表示されているかどうかの目安になります。
- “ ”マークは、電波の受信に成功していても午前 2 時と午前 3 時になると一度消灯します。その後、電波の受信に成功すると再び点灯を継続します。
- “受信オフ”マークが表示されている場合は、受信が行なわれません。受信オフ状態を解除してください（「電波受信機能を解除するには」参照）。

● 電波を受信できなかった場合

➡ 数分後に電波の受信を終了します（そのままの時刻で計時されます）。

➡ 受信状態が不安定で、時刻や月日の一部が修正されることがあります（“ ”マーク不灯）。

上記のような場合は「電波を受信しにくい場合」をご参照ください。

● 1 ～ 2 週間電波受信の様子を見ます

電波受信は地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯（昼／夜）などによって変わります。
1 ～ 2 週間様子を見ることをおすすめします。

> **“ ”マークが常に点灯している、または点灯している時が多い**
> ➡ そのまま、その場所でお使いになれます。
>
> **“ ”マークが全く点灯しない、またはときどきしか点灯しない**
> ➡ その場所では電波受信しにくいので、向きや場所を変えてください。
> ➡ その場所で使用する場合はボタン操作で時刻を合わせてご使用ください（「電波を受信しにくい場合」参照）。
> そして受信可能な別の場所でときどき電波受信を行なってください。

6 本機を取り付けます

- 電波受信の様子を見た場所と取り付ける場所で、電波受信に差が出る場合があります。
- 時計を取り付ける場合、壁や時計を汚したり痛めることがありますのでご注意ください。

● ネジを壁に取り付けます（図 ④、図 ⑤）

図④

取り付ける場所は部屋の照明が当たる場所をおすすめします（図 ④）。

図⑤

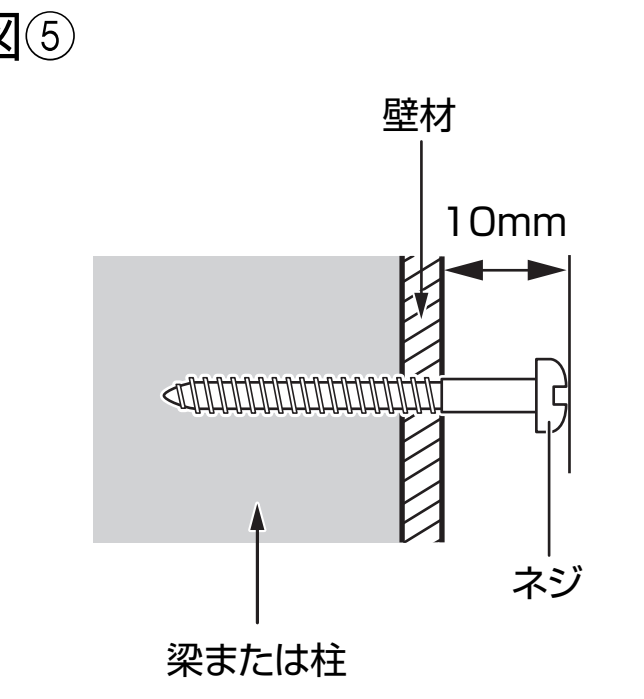

ネジを梁が通っている壁面または柱にしっかりねじ込みます（図 ⑤）。

取り付ける前に壁の材質･構造をご確認ください。付属のネジは指定の場所（梁、木の柱、木質の厚い壁）以外に使用しないでください。指定の場所以外に使用した場合、落下によりケガをする場合があります（石膏ボード･コンクリート･薄い化粧ベニヤ板などには使用できません）（図 ⑤）。

● 時計をネジに掛けます（図 ⑥ ～図 ⑧）

図⑥

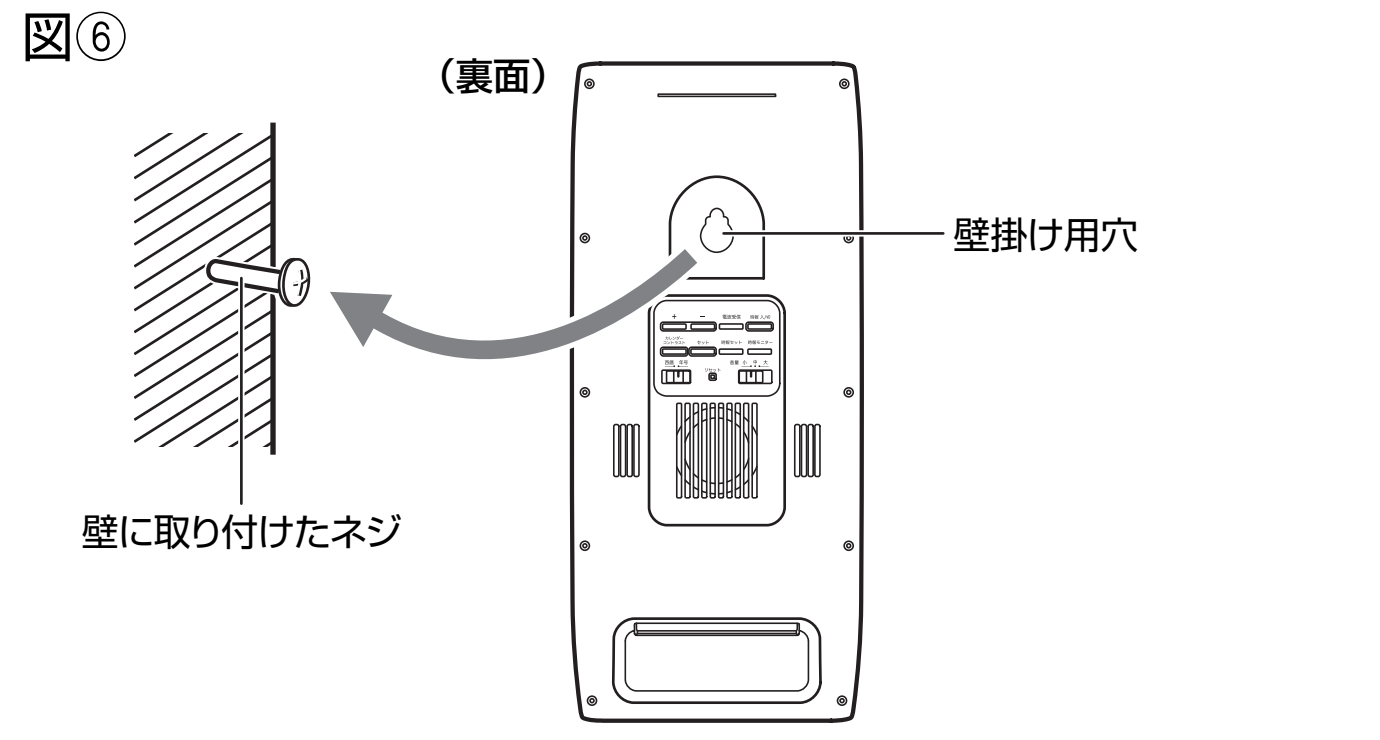

図⑦

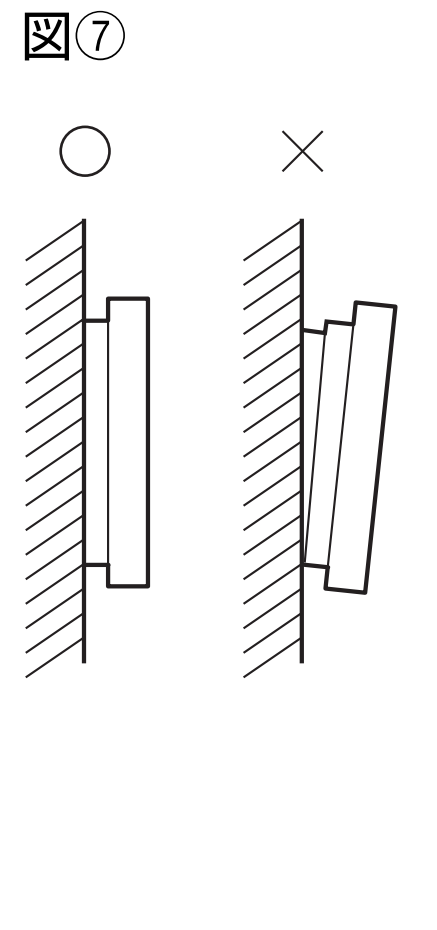

図⑧

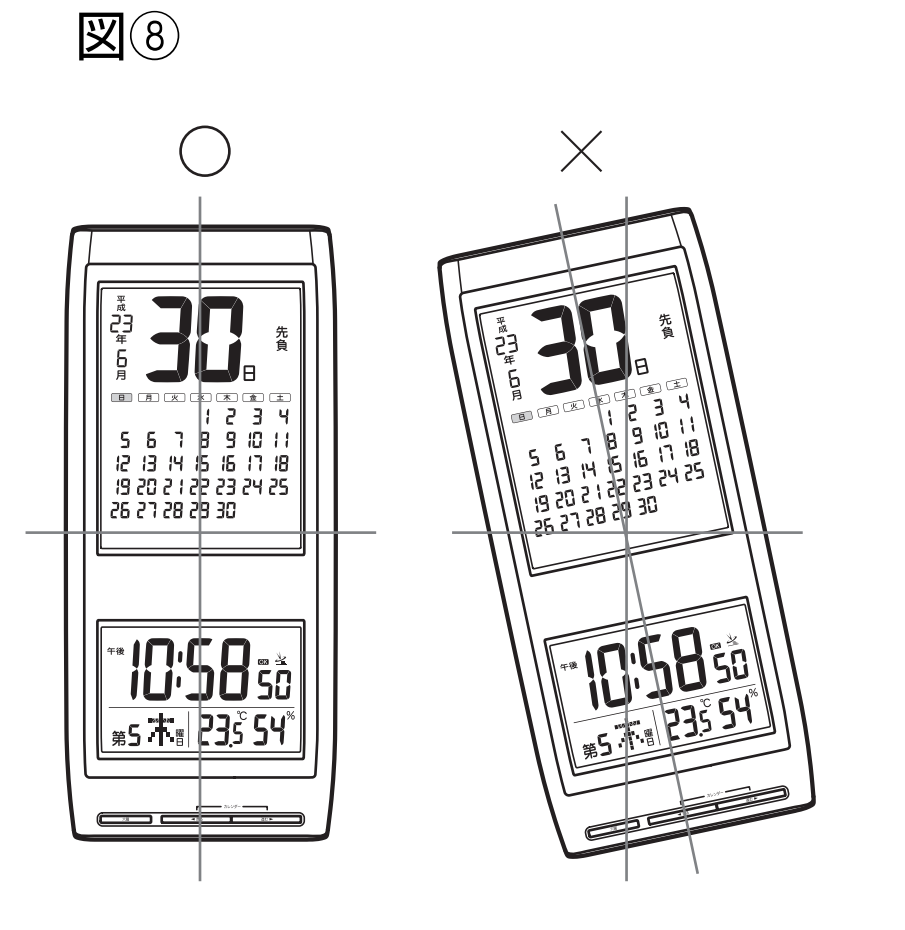

時計を取り付けた際、上下左右そして手前に軽く動かし正しく取り付けられていることを確認してください。正しく取り付けられていない場合、落下によりケガをしたり、器物を破損する場合があります（図 ⑦、図 ⑧）。

電波受信機能を解除するには

電波受信機能を解除するときは、＜通常表示＞で ⑥ ボタンを 8 秒以上押し続けてください（「各部の名称と表示の見方」参照）。

➡ “受信オフ”マークが点灯します。

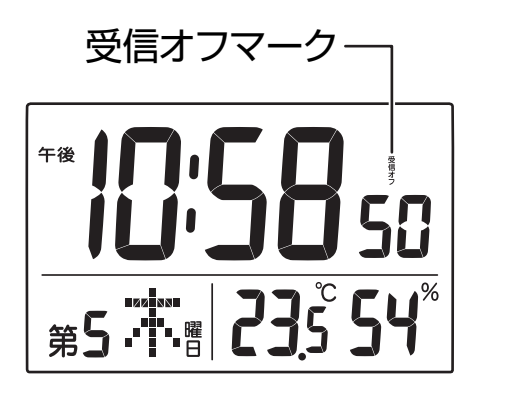

- “受信オフ”マークが点灯しているときは、「電波の自動受信機能」および「⑥ ボタンを押して電波を受信する機能」は動作しません。日付、時刻合わせは、手動で設定してください（「電波を受信しにくい場合」参照）。
- 電波受信機能を使うときは、解除のときと同じように＜通常表示＞で ⑥ ボタンを 8 秒以上押し続けてください。“受信オフ”マークが消灯します。

電波を受信しにくい場合

● 電波を受信しにくい場合

電波受信は地形や建物の影響を受けたり、季節や天候、使用場所、時間帯（昼／夜）などによって変わります。
「使用場所について」および**「正しく電波受信するために」**もご参照の上、**＜電波受信の方法＞**を試して 1 ～ 2 週間様子を見てください。

図④

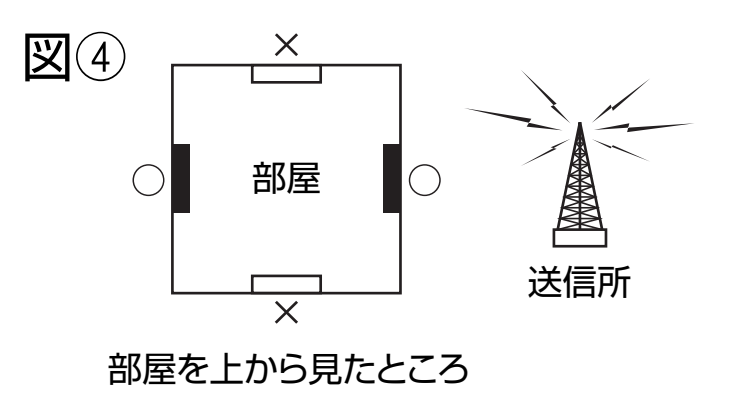

> ＜電波受信の方法＞
> **本機の向きや場所を変えて ⑥ ボタンを押してください（再度、電波受信を行ないます）（図 ④）。**

● 電波を受信しにくい状態がつづく場合

カレンダーや時刻等をボタン操作でセットして使用します（「各部の名称と表示の見方」も一緒にご参照ください）。

1 セット状態に切り替えます

⑨ ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります（「各部の名称と表示の見方」参照）。

➡ 各表示の点滅箇所がセットできます。

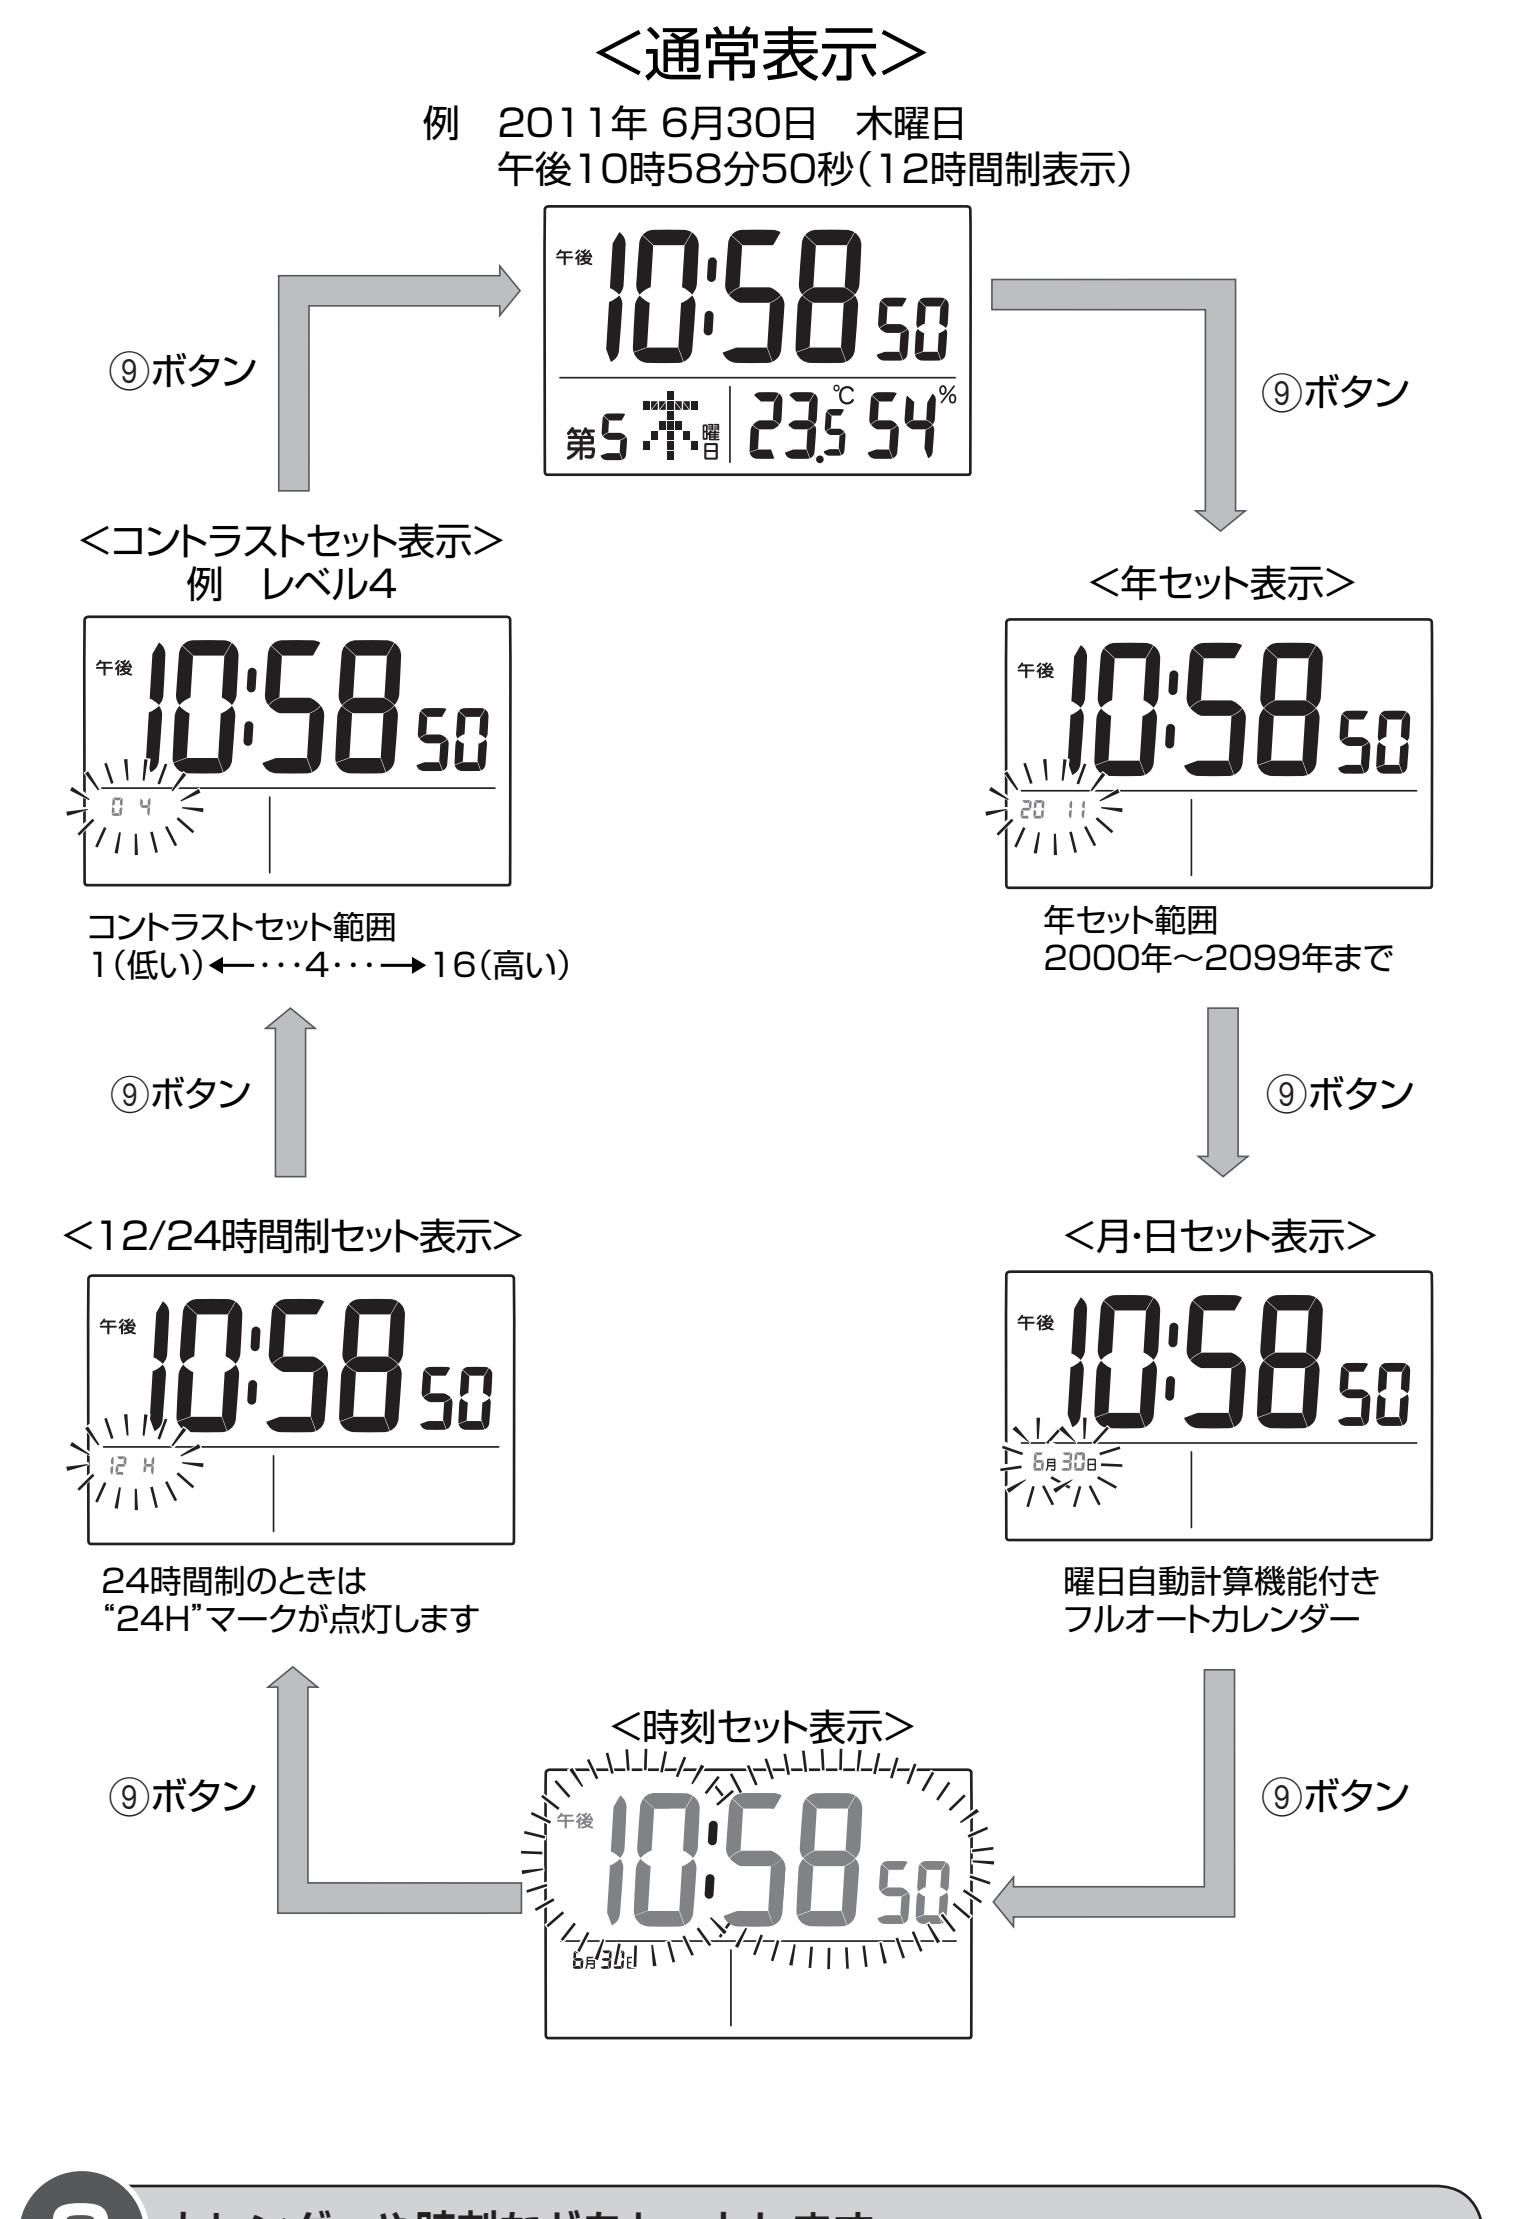

2 カレンダーや時刻などをセットします

点滅箇所のセットができます。
 ④ ボタンを押します・・・点滅箇所の数字が進みます。
 ⑤ ボタンを押します・・・点滅箇所の数字が戻ります。

- ＜ 12 ／ 24 時間制セット表示＞、＜コントラストセット表示＞以外で、それぞれ押し続けると早送り／戻しができます。
- ＜時刻セット表示＞のときにボタンを押して分を進めた（戻した）タイミングで 00 秒になります。
- “ ”マークや“OK”マークが点灯しているとき、年、月・日、時刻を修正すると各マークは消灯します。

3 通常表示に戻します

⑨ ボタンを押して＜通常表示＞に戻します（「各部の名称と表示の見方」参照）。

➡ ＜通常表示＞に戻ったときに点滅は終了します。

➡ テレビや電話サービス等の時刻と照合してください。

- セット表示で 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

4 再度、電波受信を行ないます

⑥ ボタンを押して電波受信を行ないます（「各部の名称と表示の見方」参照）。
- ボタン操作で現在時刻等を修正すると、以後 24 時間は自動受信を行ないません。ただし、この間に ⑥ ボタンを押して電波受信を行なうと、通常の自動受信を行なうようになります。
- 電波を受信しにくい状態で使い続ける場合は、受信可能な別の場所でときどき電波受信を行なってください。

表示の濃さを見やすく調整する

「カレンダーを表示している」表示部分（上段）と、「時刻や温度を表示している」表示部分（下段）を別々に調整できます。

●「カレンダーを表示している」表示部分（上段）の表示の濃さを調整する

1 セット表示に切り替えます

⑧ ボタンを押すと、現在設定されている表示濃度を表示（点滅）します（「各部の名称と表示の見方」参照）。
- セット表示で 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

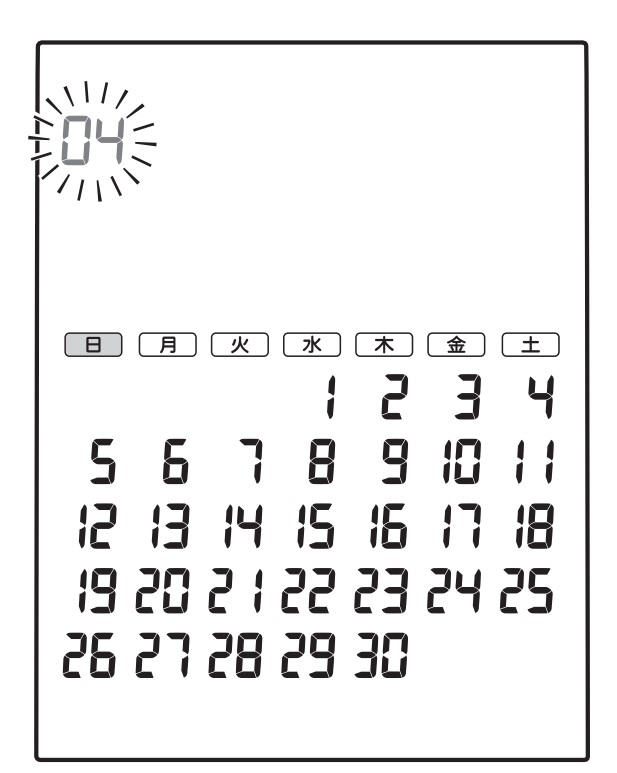

2 濃度を調整します

② ボタンまたは ③ ボタンを押します。
 ② ボタンを押します・・・濃度が 1 段階戻ります。
 ③ ボタンを押します・・・濃度が 1 段階進みます。

3 通常表示に戻します

⑧ ボタンを押して＜通常表示＞に戻します（「各部の名称と表示の見方」参照）。

●「時刻や温度を表示している」表示部分（下段）の表示の濃さを調整する

1 セット表示に切り替えます

⑨ ボタンを押して＜年セット表示＞に切り替えます（「各部の名称と表示の見方」および「電波を受信しにくい場合」参照）。
- セット表示で 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

2 ＜コントラストセット表示＞に切り替えます

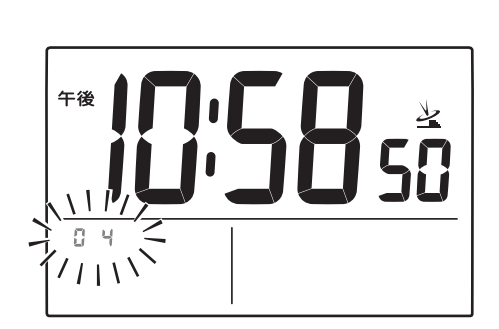

⑨ ボタンを 4 回押します。現在設定されている表示濃度を表示（点滅）します。

3 濃度を調整します

④ ボタンまたは ⑤ ボタンを押します。
 ④ ボタンを押します・・・濃度が 1 段階進みます。
 ⑤ ボタンを押します・・・濃度が 1 段階戻ります。

4 通常表示に戻します

⑨ ボタンを押して＜通常表示＞に戻します（「各部の名称と表示の見方」および「電波を受信しにくい場合」参照）。

時刻表示を切り替える

時刻表示を 12 時間制または 24 時間制に切り替えることができます。
「電波を受信しにくい場合」の手順 1 ～ 3 を参照し、＜12/24 時間制セット表示＞で 12 時間制と 24 時間制を切り替えます。

12 時間制に切り替えた場合：午後の時間帯には、“午後”マークが表示されます。
　　　　　　　　　　　　　午前の時間帯には何も表示されません。
24 時間制に切り替えた場合：“24H”マークが表示されます。

＜12時間制表示＞

＜24時間制表示＞

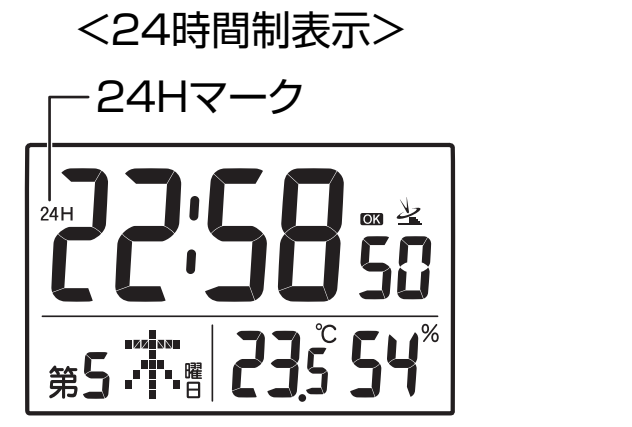

カレンダー機能の使い方

● カレンダー機能
- 西暦表示／年号表示を切替えて見ることができます。
- 六曜を見ることができます。
- カレンダーを送ったり、戻したりできます。

● 西暦表示／年号表示の切替え

⑫ スイッチで表示を切り替えます（「各部の名称と表示の見方」参照）。

カレンダーの範囲は以下のようになります。
 西暦 ： 2000 年～ 2099 年。表示は下 2 桁を表示しています。
 年号 ： 平成 12 年～平成 111 年。表示は下 2 桁を表示しています
 　　　（平成 100 年は「平成 00 年」と表示）。
 六曜 ： 表示範囲は西暦 2006 年～ 2030 年までとなります。

● カレンダーの送り／戻し

西暦表示、年号表示のどちらでも、カレンダーの送り／戻しができます。

② ボタンまたは ③ ボタンを押します（「各部の名称と表示の見方」参照）。
 ② ボタンを押します・・・カレンダーが戻ります。
 ③ ボタンを押します・・・カレンダーが進みます。
- 「カレンダーサーチ」マークが点灯します。
- ② ボタン、③ ボタンは押し続けると早送り／戻しができます。
- ＜通常表示＞に戻すときは、② ボタンと ③ ボタンを同時に押してください。
- 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

● 六曜（大安／赤口／先勝／友引／先負／仏滅）をカレンダー上で確認する
- 西暦表示、年号表示のどちらでも、六曜を確認できます。
- カレンダーの送り／戻しを行なった状態でも、六曜を確認できます。

1 ① ボタンを押すと、表示している月の「大安」の日が点滅します

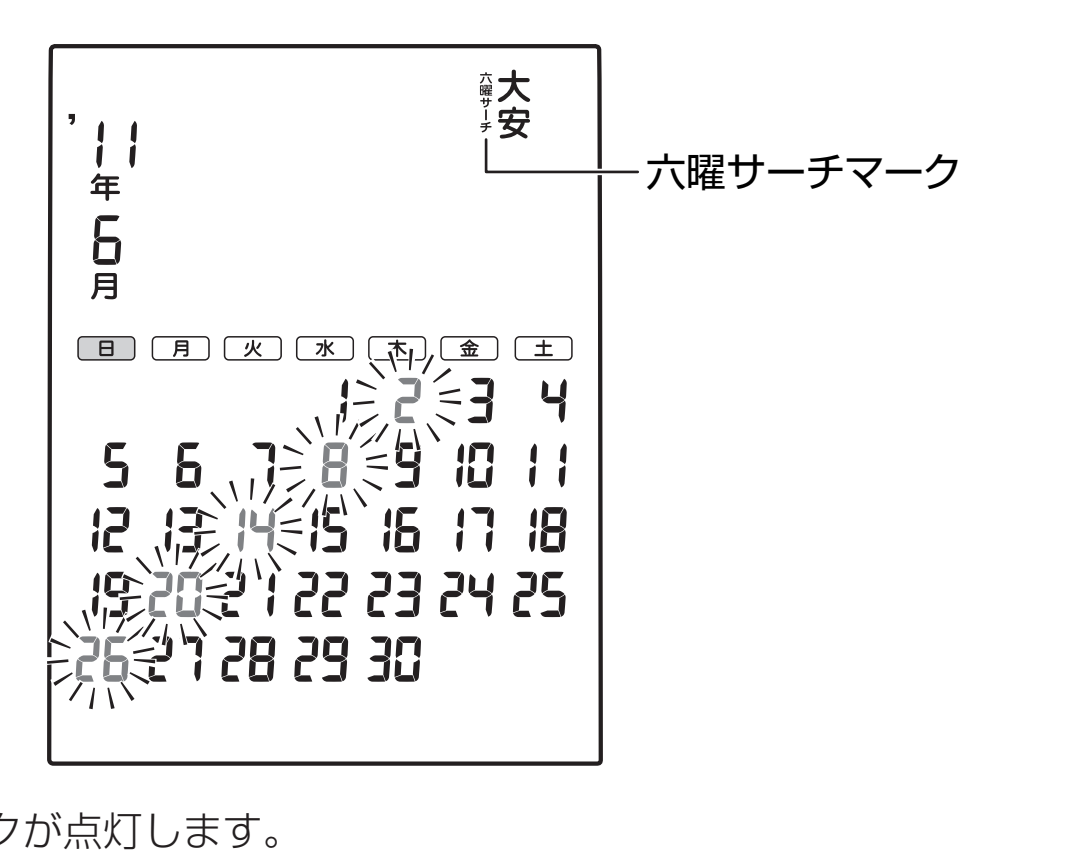

- 「六曜サーチ」マークが点灯します。

2 ① ボタンを押すごとに、大安→赤口→先勝→友引→先負→仏滅→大安→…の日が点滅します

- 六曜を確認している状態（該当の日が点滅中）でも、西暦表示／年号表示を切り替えることができます。
- 六曜を確認している状態（該当の日が点滅中）でも、カレンダーの送り／戻しができます。
- ＜通常表示＞に戻すときは、② ボタンと ③ ボタンを同時に押してください。
- 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

時報機能の使い方

● 時報機能

時報機能をオンにすると毎正時に季節の野鳥が鳴いてお知らせします。（野鳥の指定はできません）

1 月	シジュウカラ	7 月	アカショウビン
2 月	ヒバリ	8 月	カッコウ
3 月	ウグイス	9 月	ルリビタキ
4 月	ツバメ	10 月	ソリハシシギ
5 月	クロツグミ	11 月	イカル
6 月	ホトトギス	12 月	セグロセキレイ

● 時報のオン／オフの切替え

⑦ ボタンを押します（「各部の名称と表示の見方」参照）。

➡ 時報マークが点灯します。

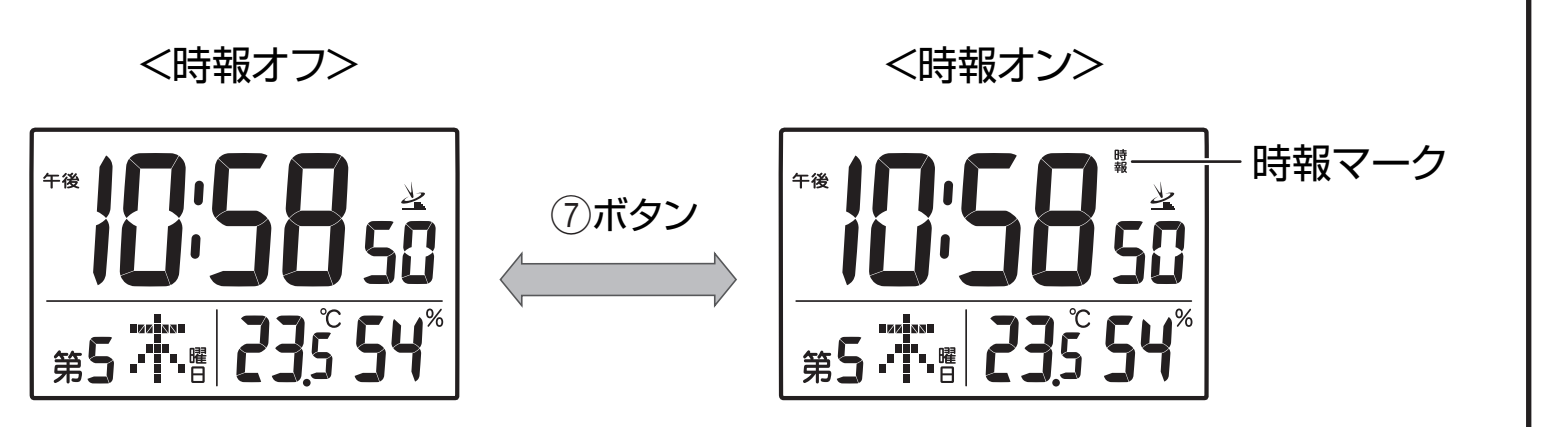

● 時報を鳴らす時間帯の設定

1 セット状態に切り替えます

⑩ ボタンを押すごとに以下の順で表示が切り替わります（「各部の名称と表示の見方」参照）。

➡ 各表示の点滅個所がセットできます。
- セット状態にすると自動的に時報が ON になります。

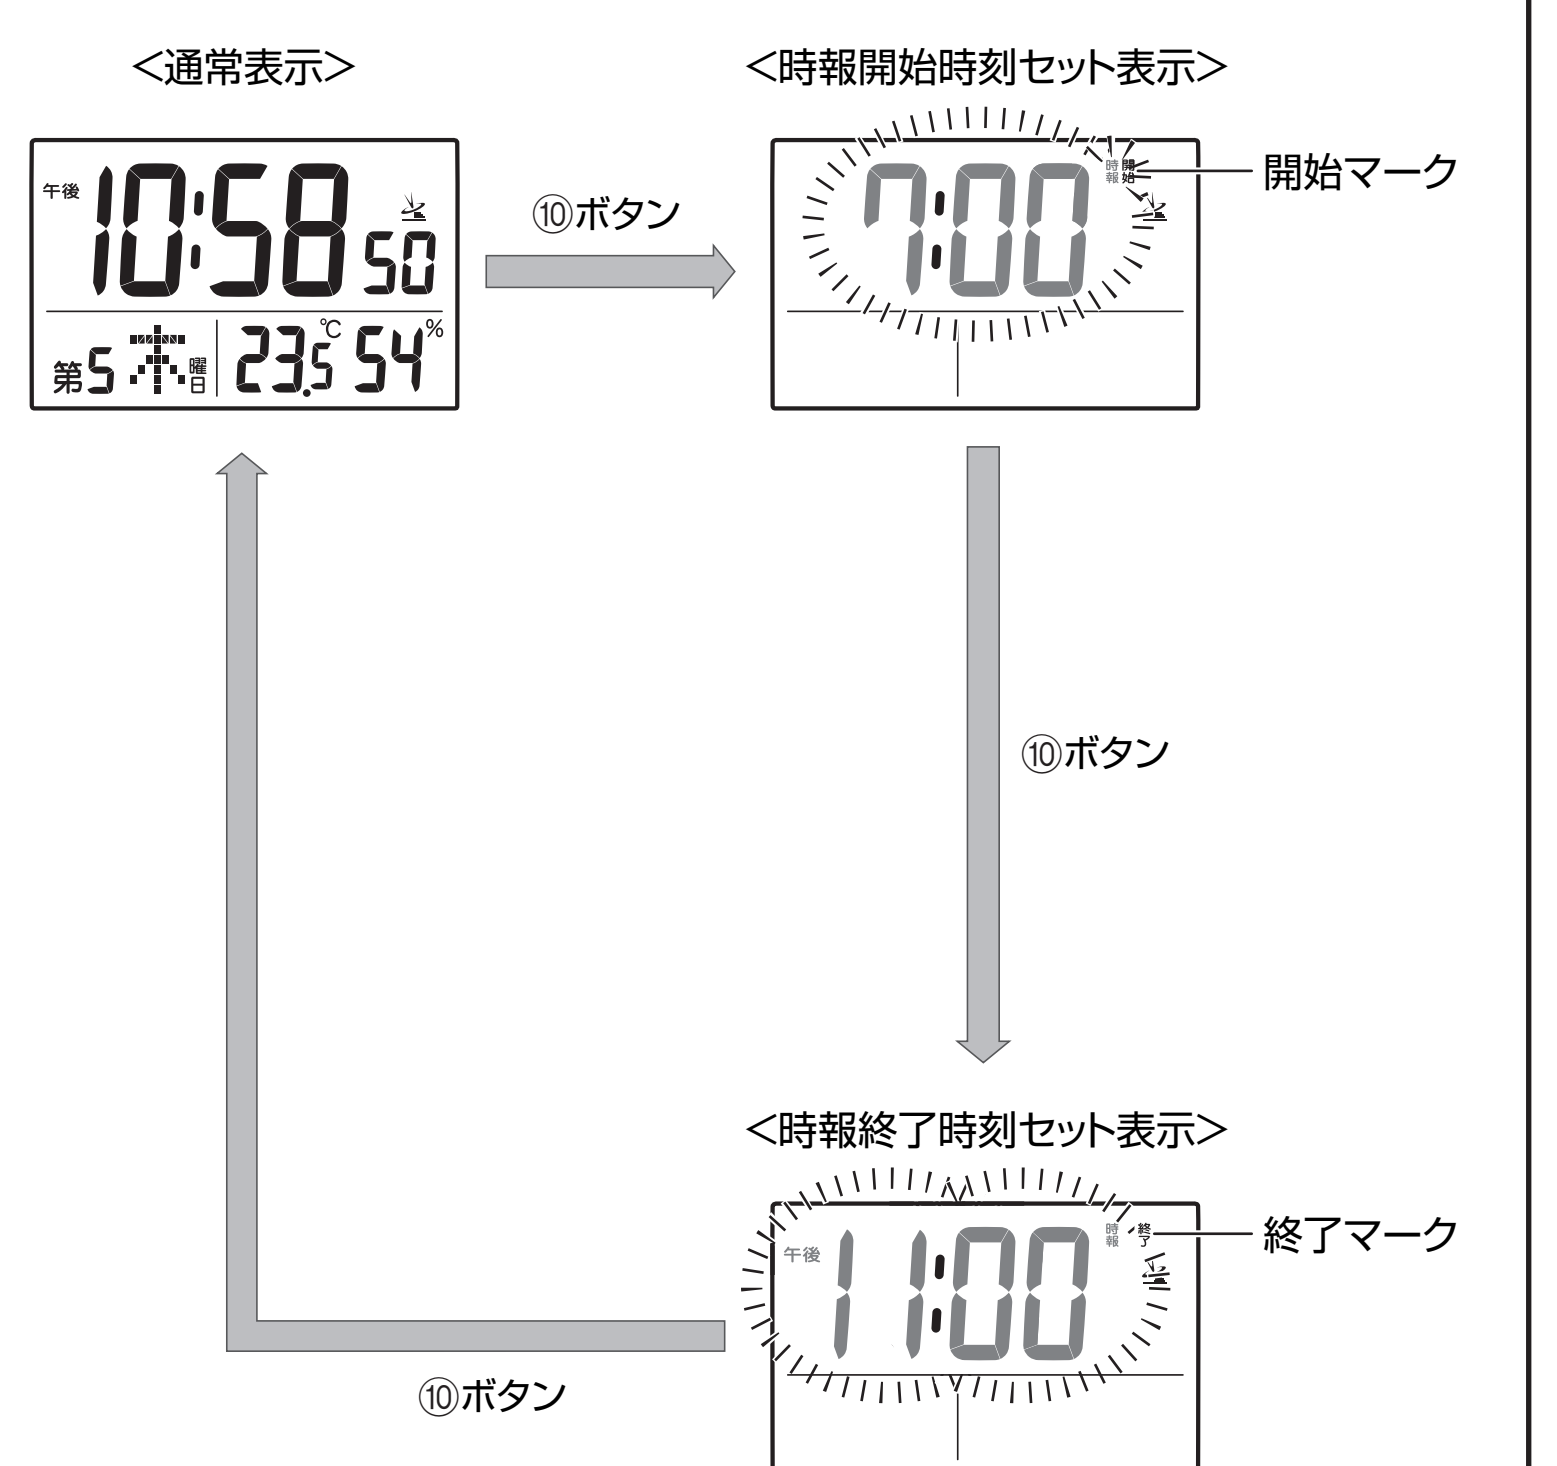

- 初期設定は午前 7 時～午後 11 時です。
- 午前 7 時～午後 11 時まで設定した場合、開始時刻の午前7時は時報が鳴りますが、終了時刻の午後 11 時は鳴りません。
- 開始、終了時刻を同時刻にした場合は、24 時間報知になります。
- セット表示で 2 ～ 3 分間何も操作を行なわないと、自動的に＜通常表示＞に戻ります。

2 時報の開始時刻、終了時刻をセットします

点滅箇所のセットができます。
 ④ ボタンを押します・・・点滅箇所の数字が進みます。
 ⑤ ボタンを押します・・・点滅箇所の数字が戻ります。
- それぞれ押し続けると早送り／戻しができます。

3 通常表示に戻します

⑩ ボタンを押して＜通常表示＞に戻します（「各部の名称と表示の見方」参照）。

● 時報音量の選択

⑭ スイッチで時報の音量を 3 段階で選べます（「各部の名称と表示の見方」参照）。

● 時報をためしに聞くには

⑪ ボタンを押すと野鳥の声が聞くことができます。再度 ⑪ ボタンを押すと音が止まります。以後 ⑪ ボタンを押すごとに月順で野鳥の声が再生されます。（「各部の名称と表示の見方」参照）